


PYRAMID EXECUTIVE ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت پیرامید

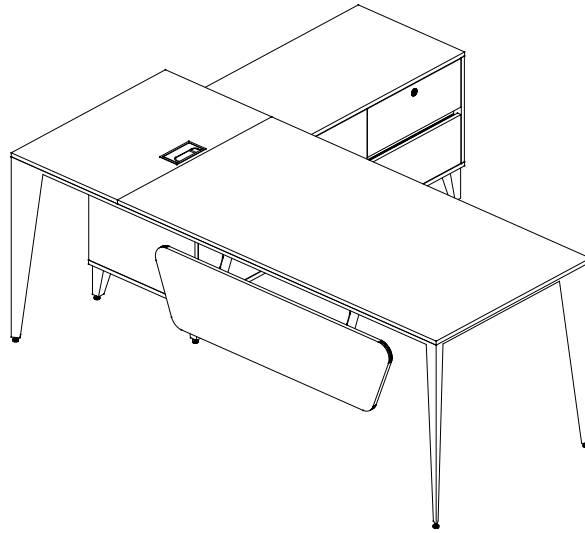

صفحه میز

پایه کوتاه میز

کمد ال

پایه میز

پانل جلو

تراورز


کانکشن

پایه میز


EXPLODE VIEW

PYRAMID EXECUTIVE ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت پیرامید

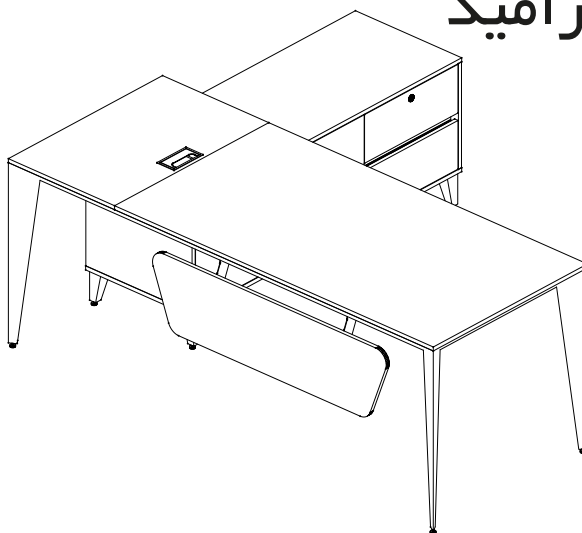


STEP 1

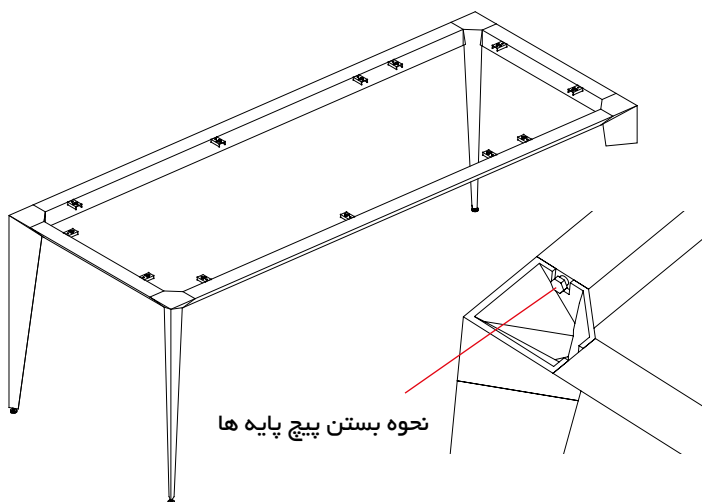

مطابق نقشه ۴ عدد پایه توسط
۴ عدد تراورز به یکدیگر
متصل شده سپس پیچ های
پایه ها بسته شوند.


STEP 2

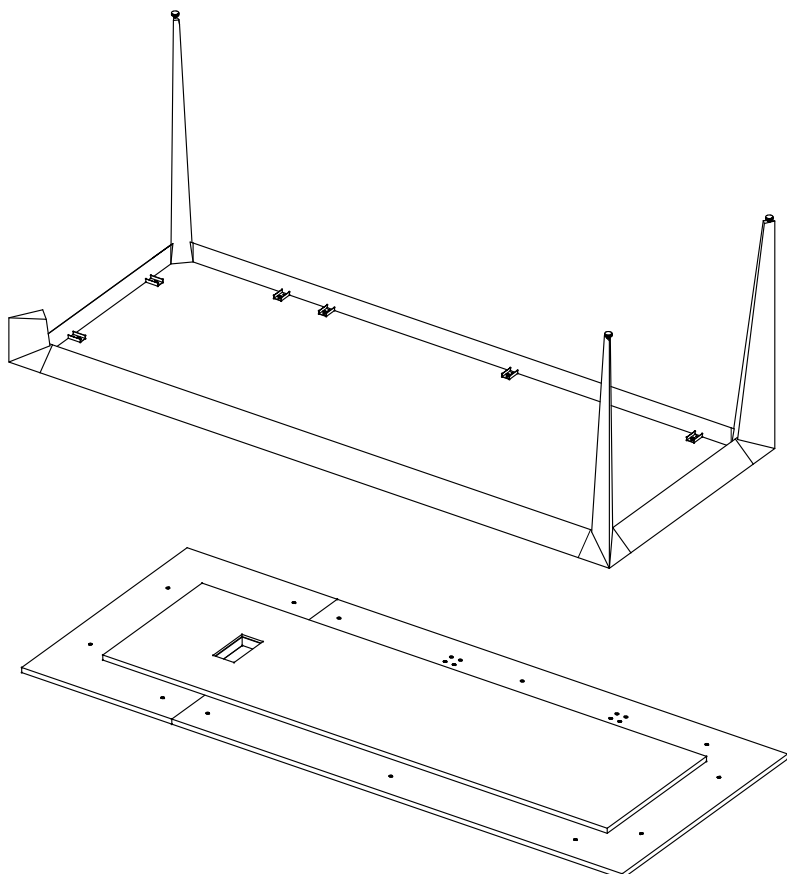

مطابق نقشه ابتدا صفحه میز
را به نحوی که زیر آن به سمت
بالا باشد روی زمین قرار داده
پایه های مونتاژ شده را برعکس
روی صفحه قرار داده و مطابق
سوراخکاری تعبیه شده پیچ های
اتصال صفحه به پایه بسته شوند.


PYRAMID EXECUTIVE ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت پیرامید

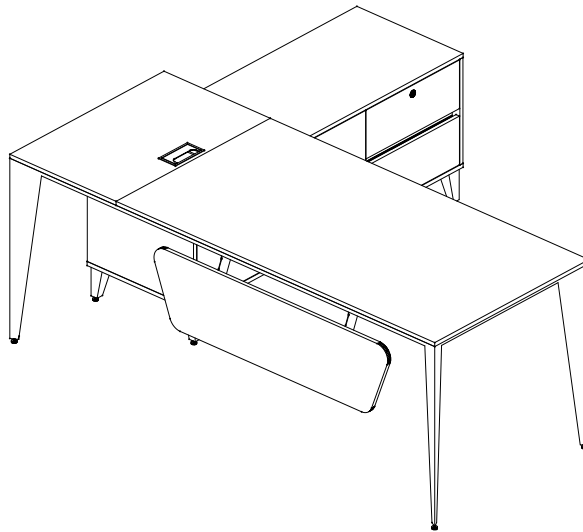

STEP 3

مطابق نقشه پانل جلوی میز
توسط دو عدد کانکشن و مطابق
سوراخکاری تعبیه شده در
زیر صفحه و پانل توسط پیچ
بسته شوند.

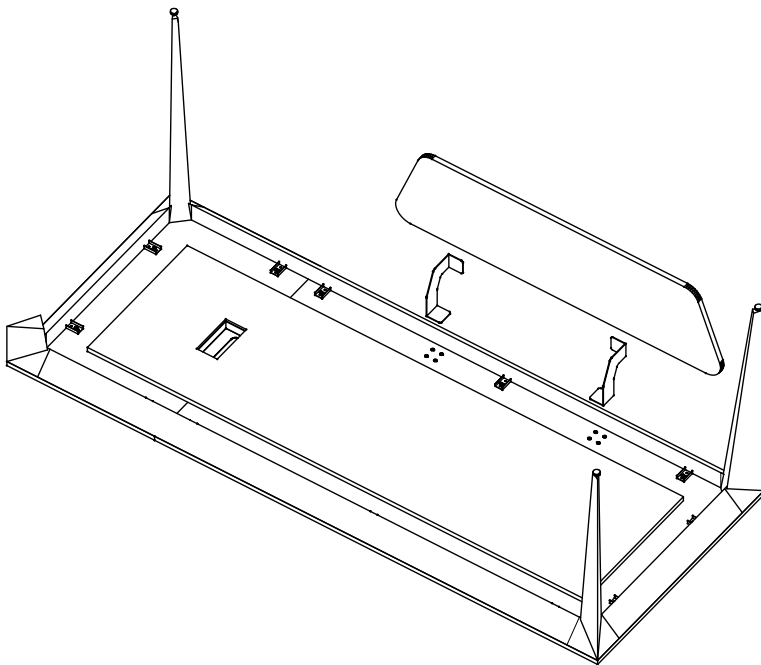

STEP 4

مطابق نقشه صفحه و پایه های
مونتاز شده به نحوی که پایه کوتاه
میز روی سقف ال باشد قرار گیرد.
روی سقف ال یک عدد سوراخ
تعبیه شده، درب کمد ال
باز شده و کمد ال به پایه
کوتاه توسط یک عدد پیچ
و واشر بسته شود.

