



CUBE CLOSED

ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
60*120

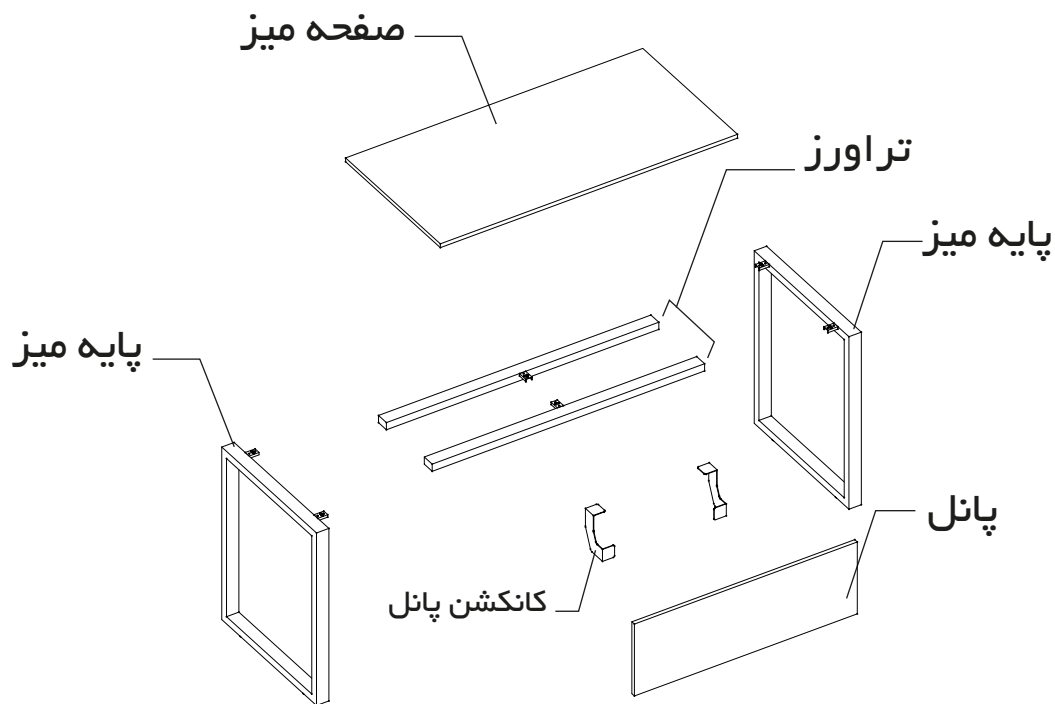


EXPLODE VIEW

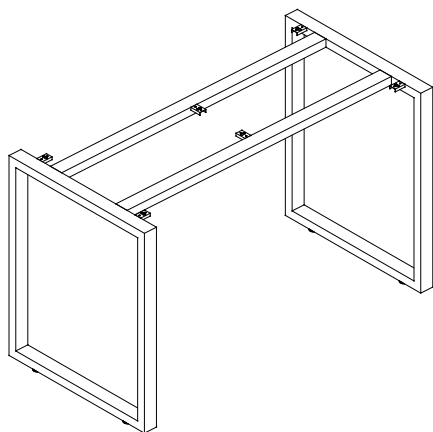

STEP 1

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

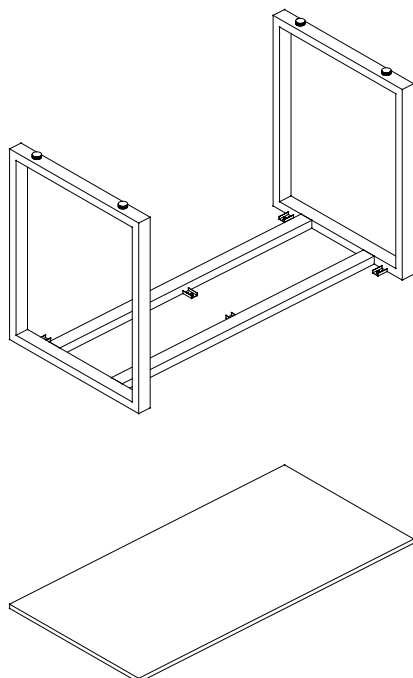


STEP 2

ابتدا صفحه میز روی زمین
قرار گرفته به صورتی که
پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه
بسته شوند

CUBE CLOSED


ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
60*120

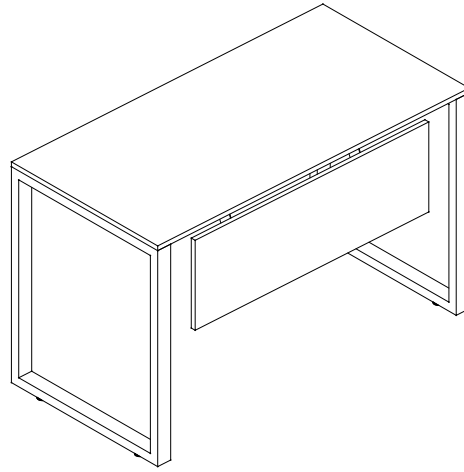


STEP 3

مطابق نقشه دو عدد کانکشن
طبق سوراخکاری انجام شده
روی پانل بسته شود.

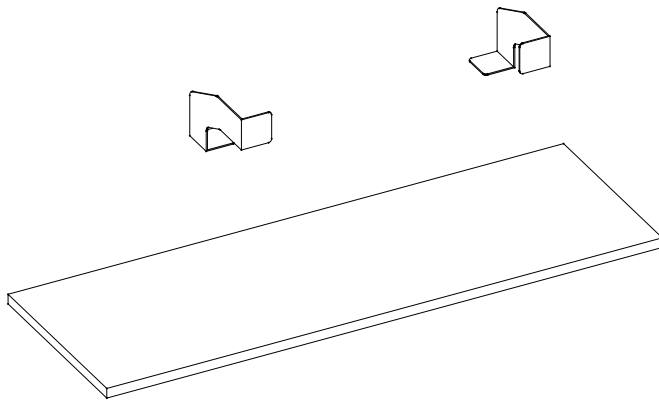

STEP 4


مطابق نقشه پانل و کانکشن
به زیر صفحه میز مطابق
سوراخکاری های پشت صفحه
بسته میشود.

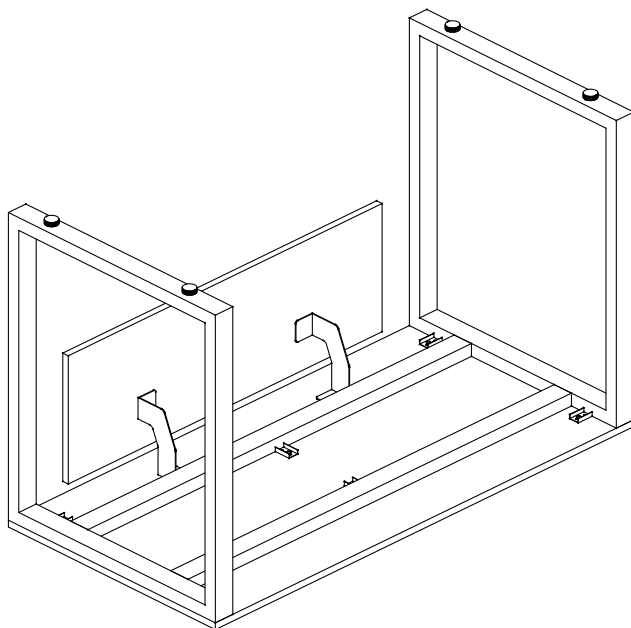


CUBE CLOSED

ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
60*140

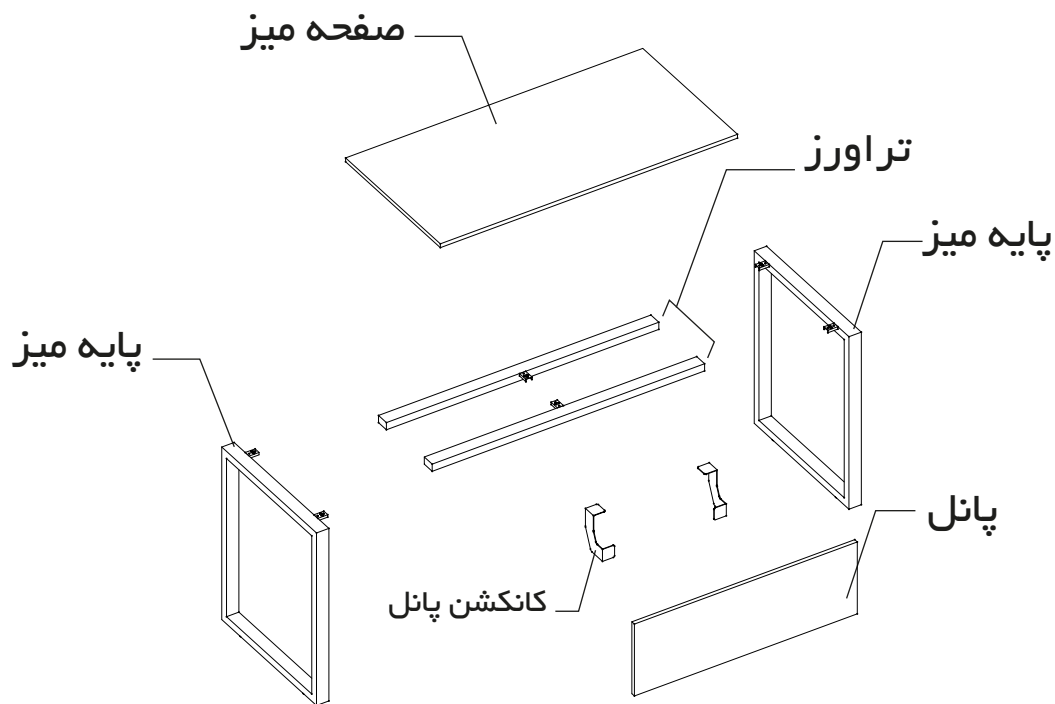


EXPLODE VIEW

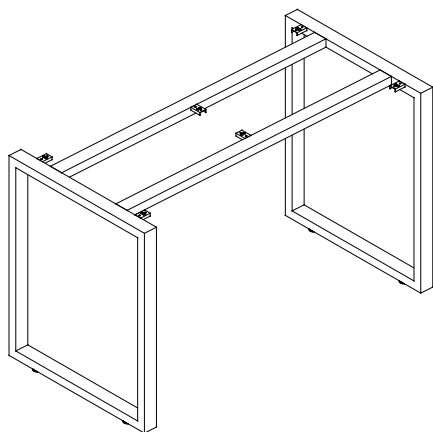

STEP 1

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

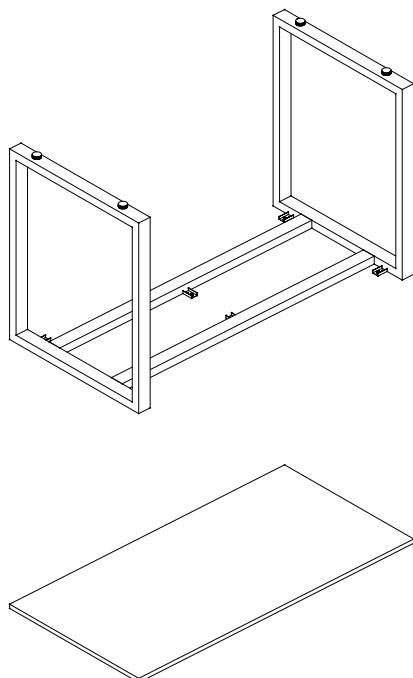


STEP 2

ابتدا صفحه میز روی زمین
قرار گرفته به صورتی که
پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه
بسته شوند

CUBE CLOSED


ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
60*140

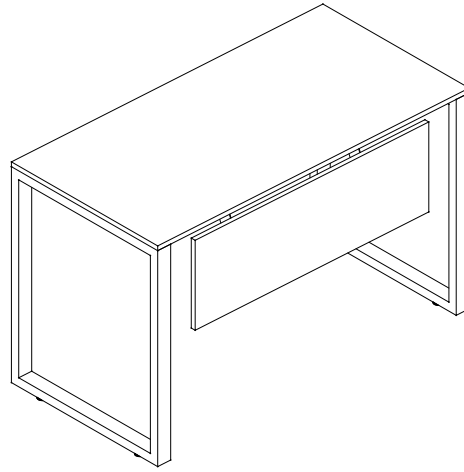


STEP 3

مطابق نقشه دو عدد کانکشن
طبق سوراخکاری انجام شده
روی پانل بسته شود.

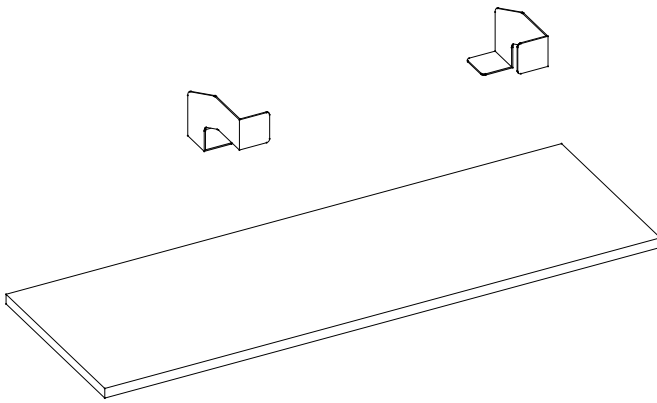

STEP 4


مطابق نقشه پانل و کانکشن
به زیر صفحه میز مطابق
سوراخکاری های پشت صفحه
بسته میشود.

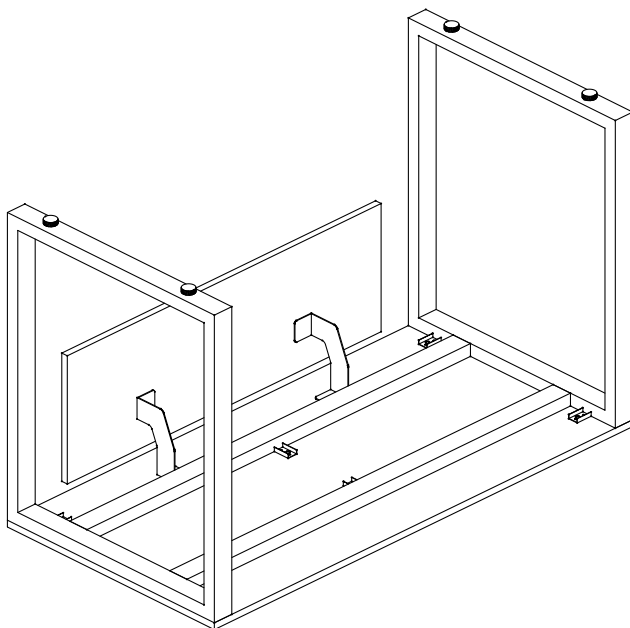


CUBE CLOSED

ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
70*140

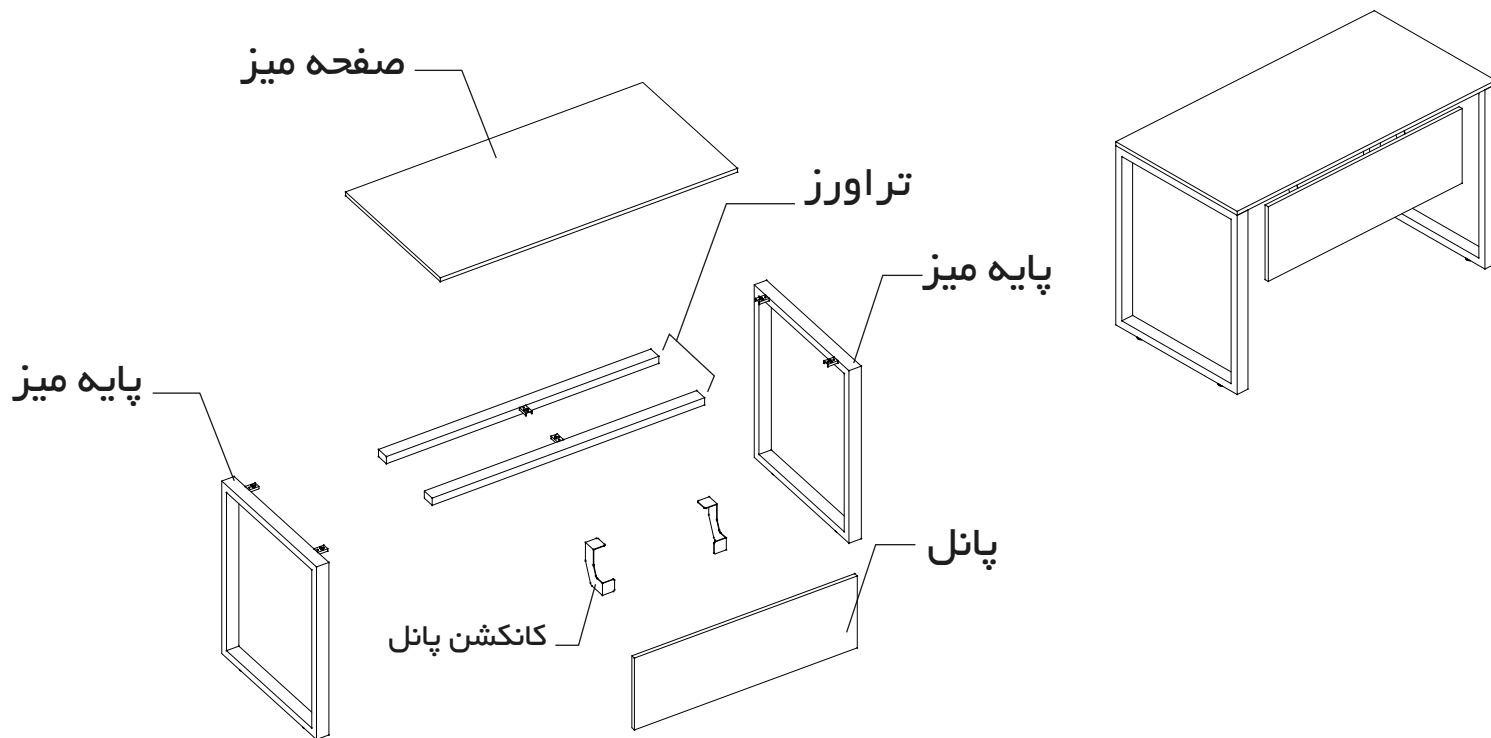


EXPLODE VIEW

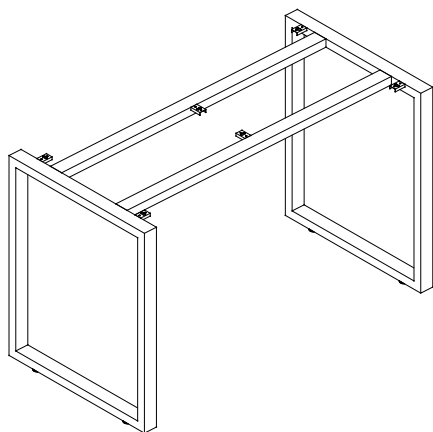

STEP 1

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

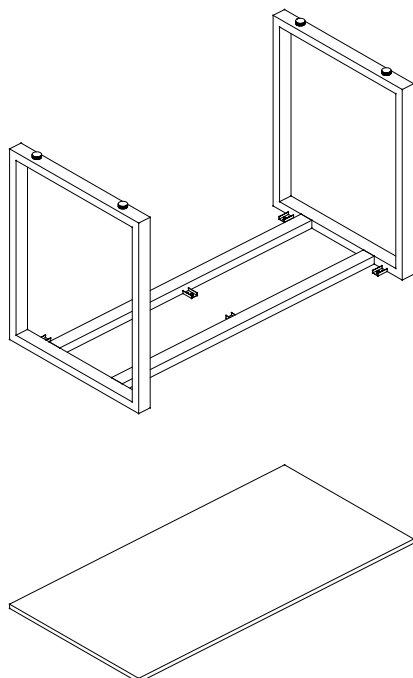


STEP 2

ابتدا صفحه میز روی زمین
قرار گرفته به صورتی که
پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه
بسته شوند

CUBE CLOSED


ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
70*140

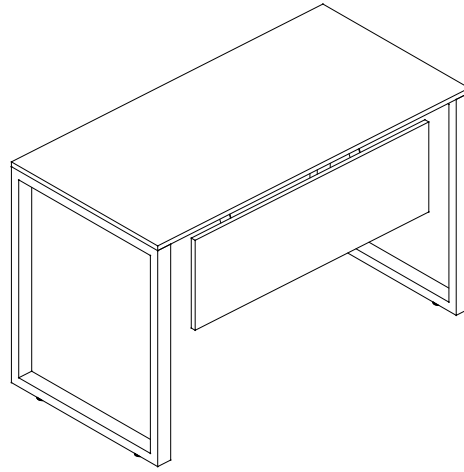


STEP 3

مطابق نقشه دو عدد کانکشن
طبق سوراخکاری انجام شده
روی پانل بسته شود.

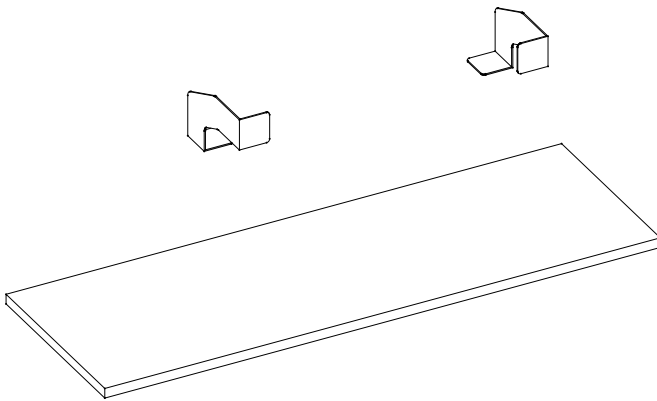

STEP 4


مطابق نقشه پانل و کانکشن
به زیر صفحه میز مطابق
سوراخکاری های پشت صفحه
بسته میشود.

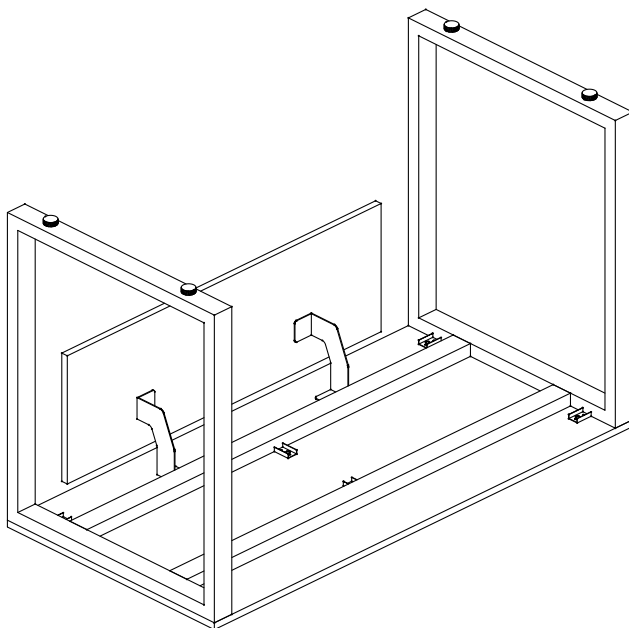


CUBE CLOSED

ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
70*160

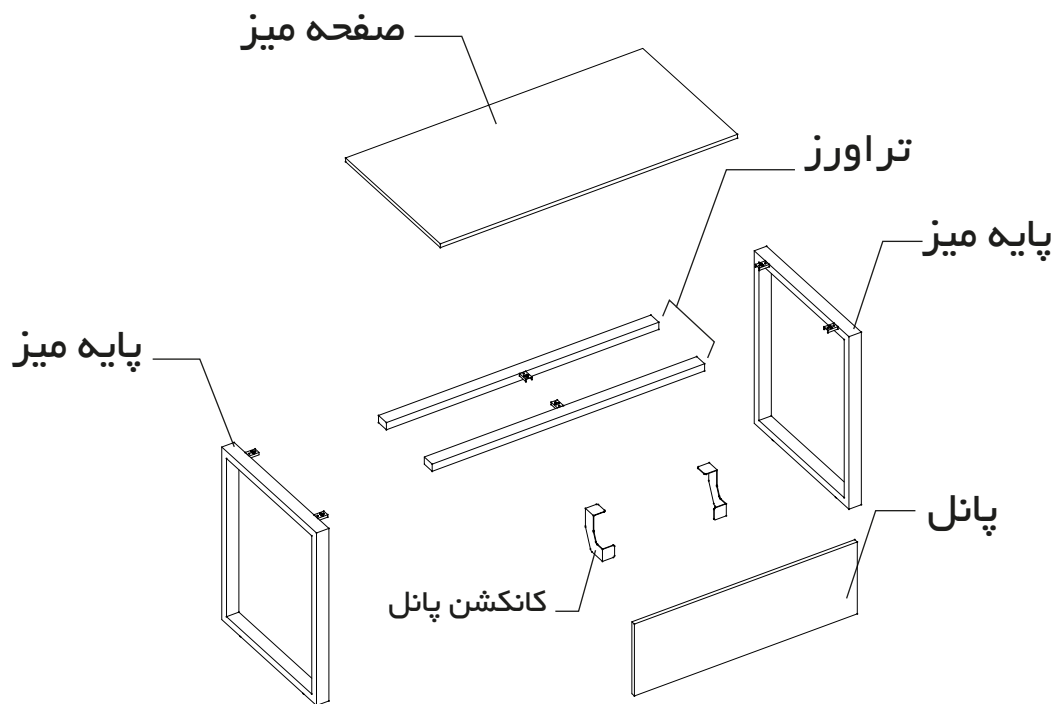


EXPLODE VIEW

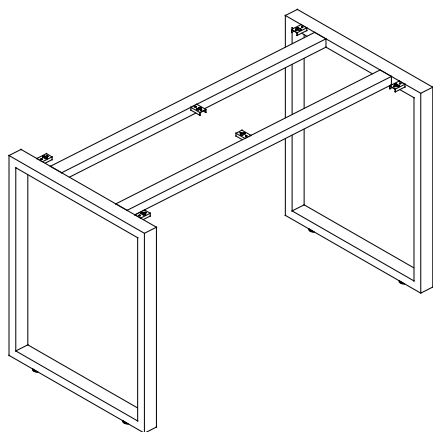

STEP 1

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

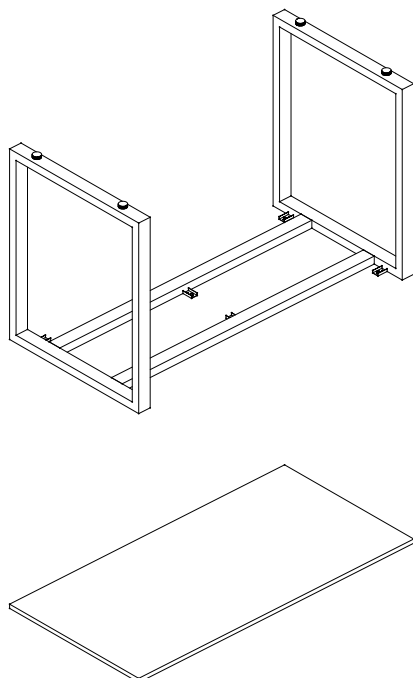


STEP 2

ابتدا صفحه میز روی زمین
قرار گرفته به صورتی که
پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه
بسته شوند

CUBE CLOSED


ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
70*160

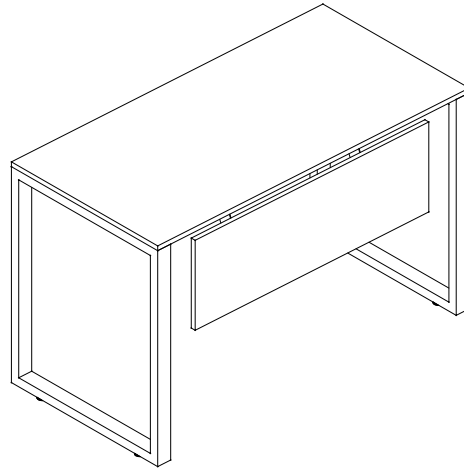


STEP 3

مطابق نقشه دو عدد کانکشن
طبق سوراخکاری انجام شده
روی پانل بسته شود.

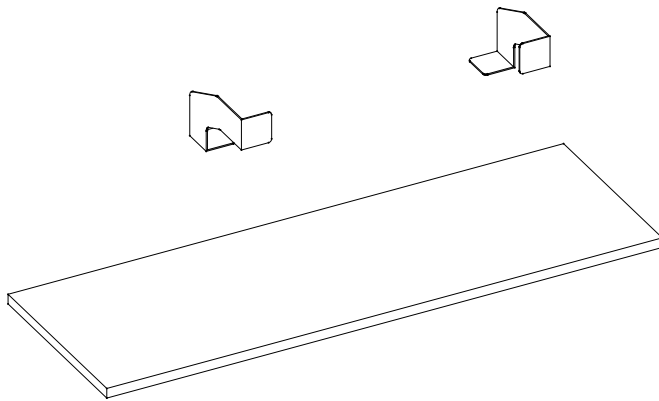

STEP 4


مطابق نقشه پانل و کانکشن
به زیر صفحه میز مطابق
سوراخکاری های پشت صفحه
بسته میشود.

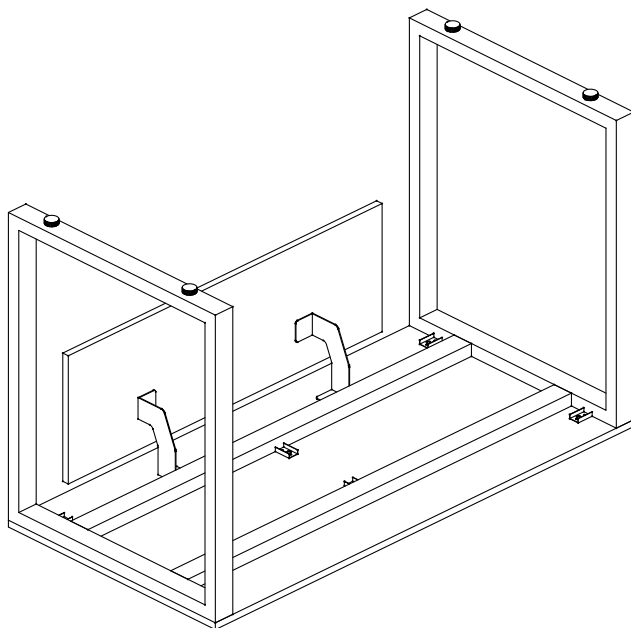


CUBE CLOSED

ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
70*180

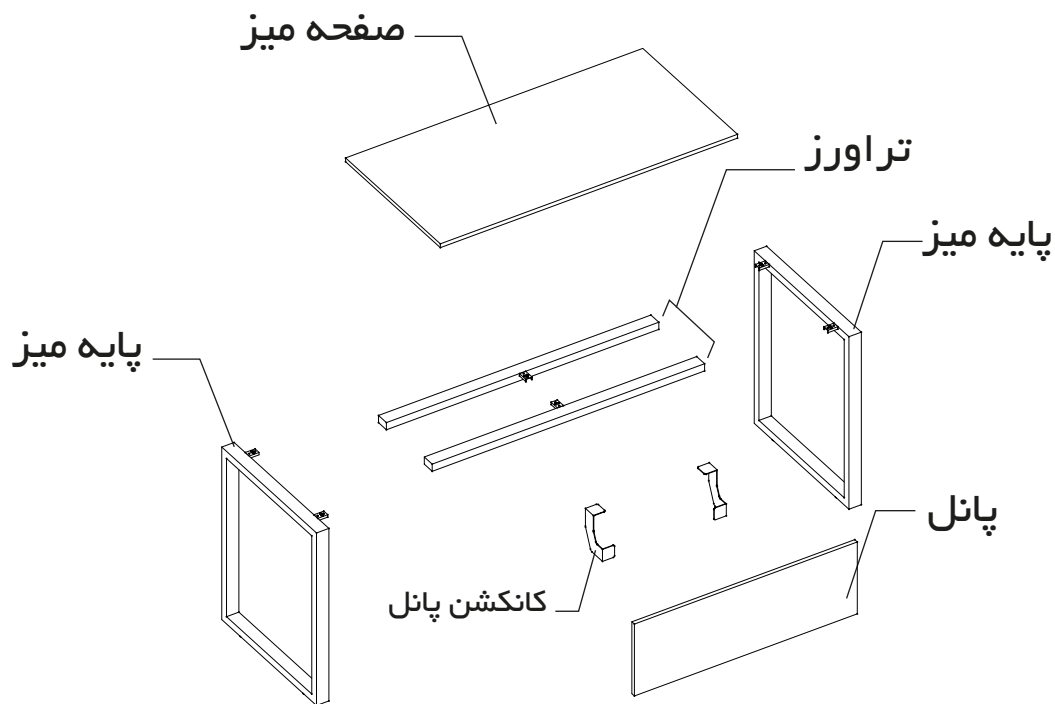


EXPLODE VIEW

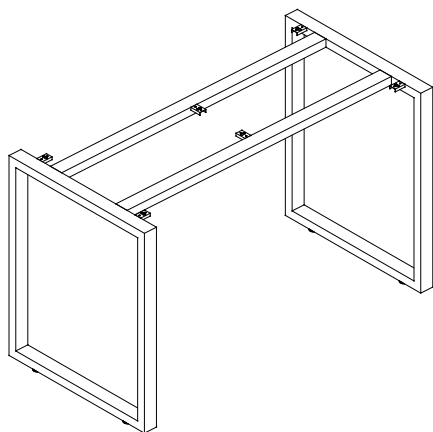

STEP 1

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

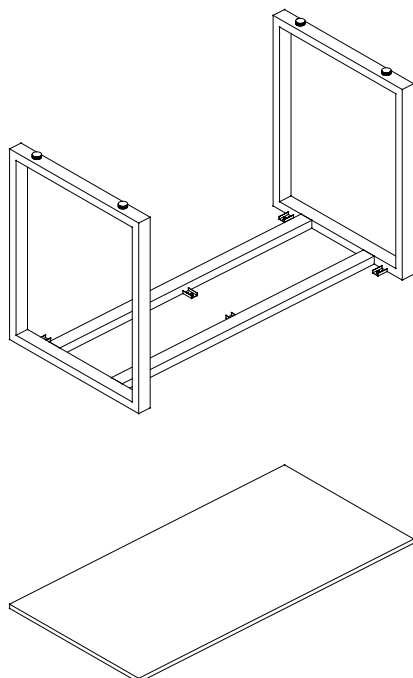


STEP 2

ابتدا صفحه میز روی زمین
قرار گرفته به صورتی که
پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه
بسته شوند

CUBE CLOSED


ASSEMBLY GUIDE

میز کیوب
70*180

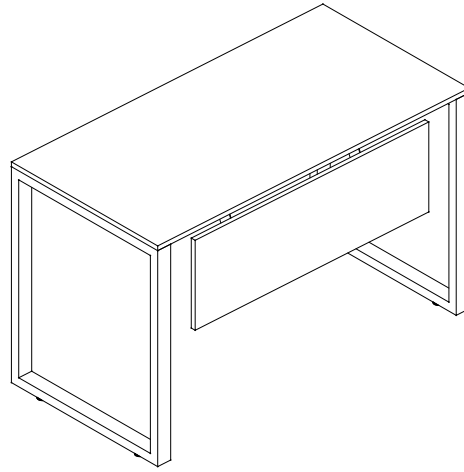

STEP 3

مطابق نقشه دو عدد کانکشن
طبق سوراخکاری انجام شده
روی پانل بسته شود.

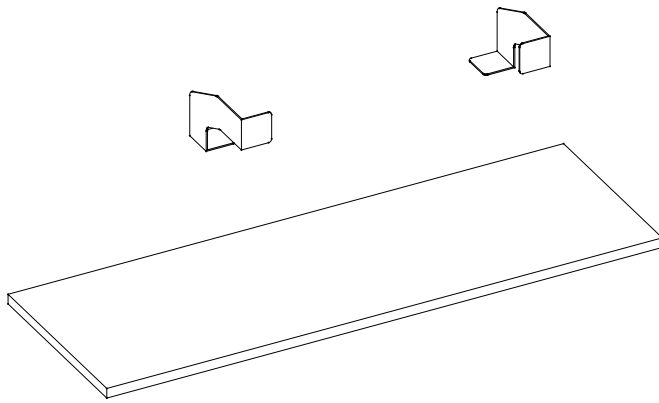

STEP 4

مطابق نقشه پانل و کانکشن
به زیر صفحه میز مطابق
سوراخکاری های پشت صفحه
بسته میشود.

