



# NOVA

## ASSEMBLY GUIDE

میز کارمندی نوا  
۱۲۰\*۷۰

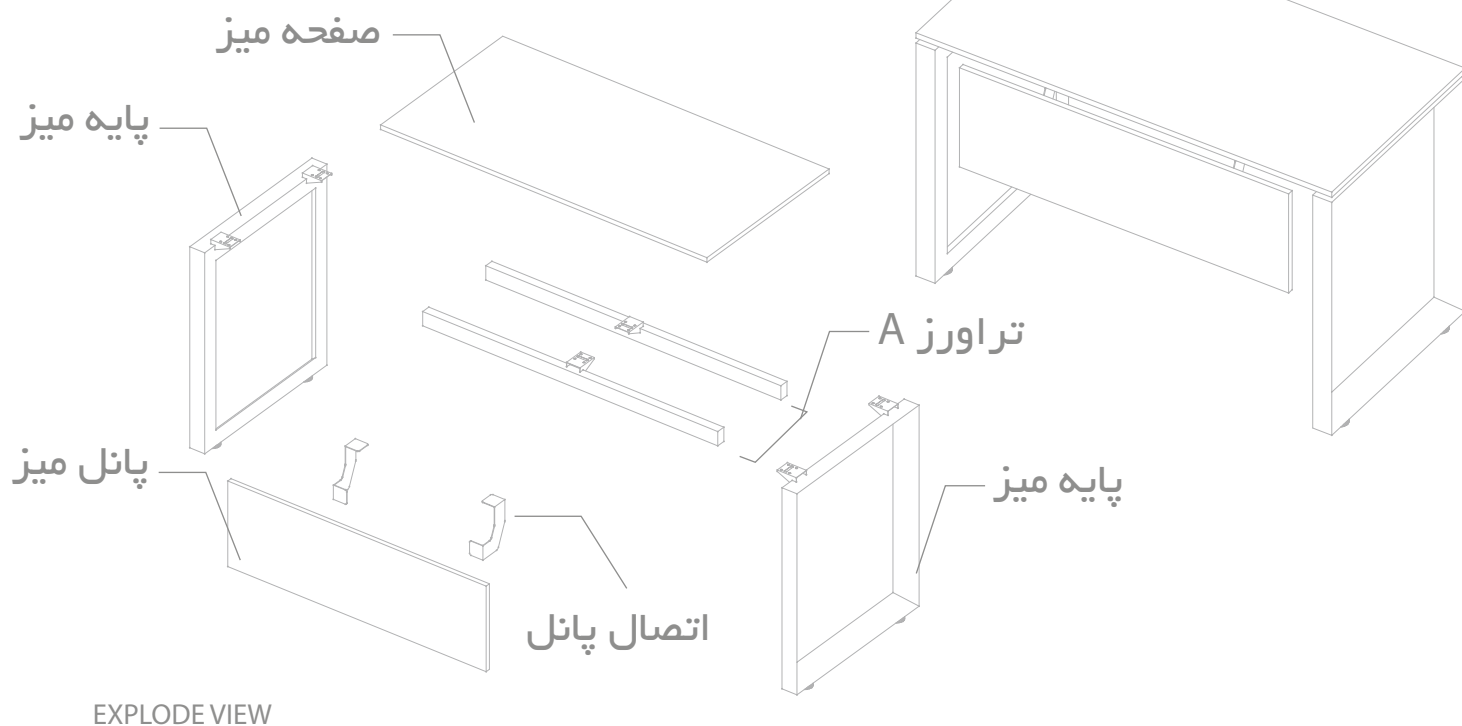


### STEP 1

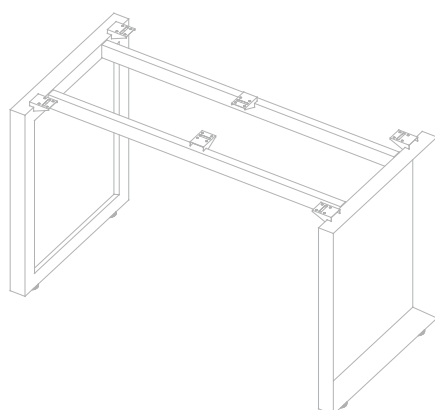

مطابق نقشه ابتدا پایه های  
چپ و راست میز توسط  
۲ عدد تراورز بالا (A) به همدیگر  
متصل شده و پیچ های  
تراورزها بسته شود.

### STEP 2

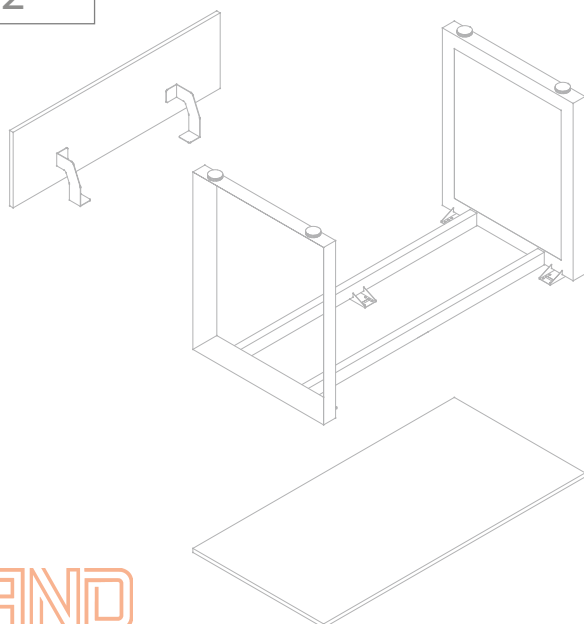

ابتدا صفحه میز روی زمین قرار  
گرفته به صورتی که پشت صفحه  
که سوراخکاری شده به سمت بالا باشد،  
پایه نصب شده برعکس شود  
و روی صفحه قرار گیرد.  
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند.  
سپس پانل را به وسیله اتصالات  
به زیر صفحه پیچ شود.