



NOVA WORKSTATION

ASSEMBLY GUIDE

میز کارگروهی نوا
120*120cm

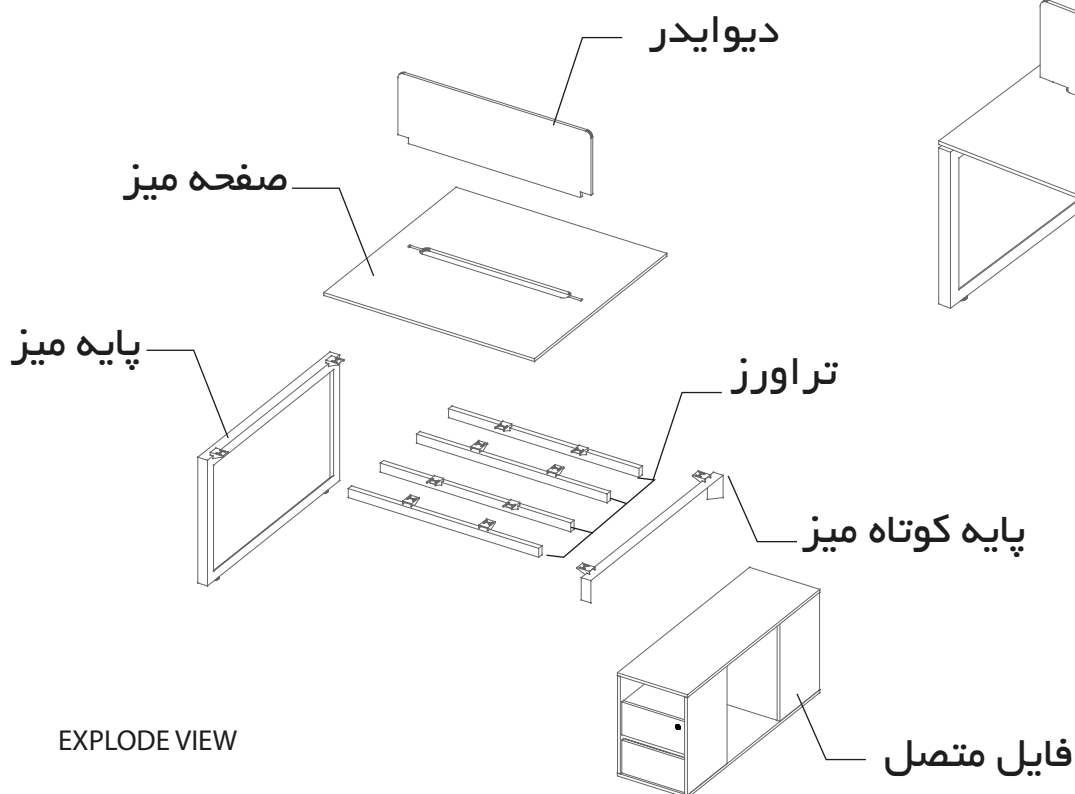


STEP 1

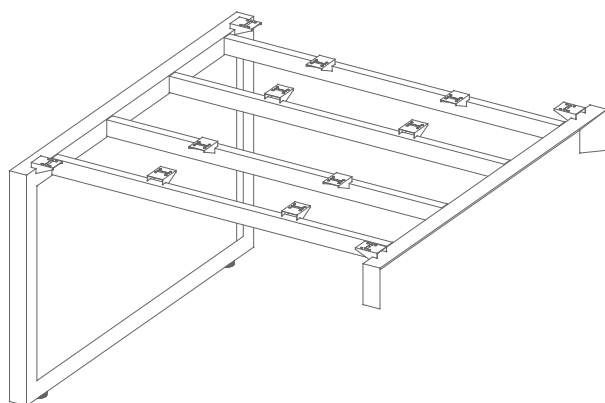

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

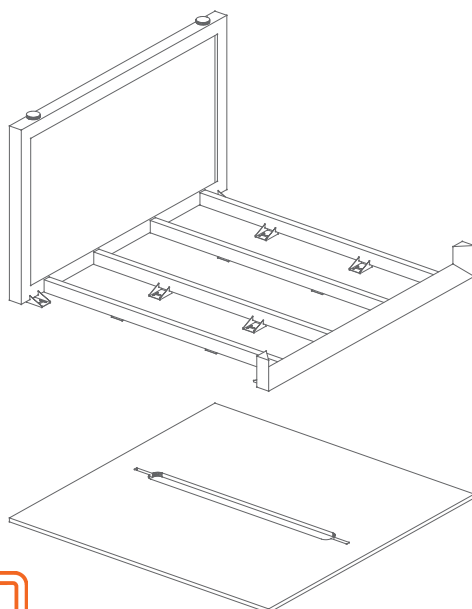


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند


NOVA WORKSTATION

ASSEMBLY GUIDE

میز کار گروهی نوا
120*120cm

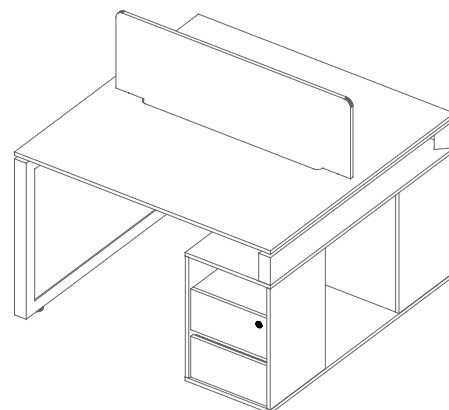


STEP 3

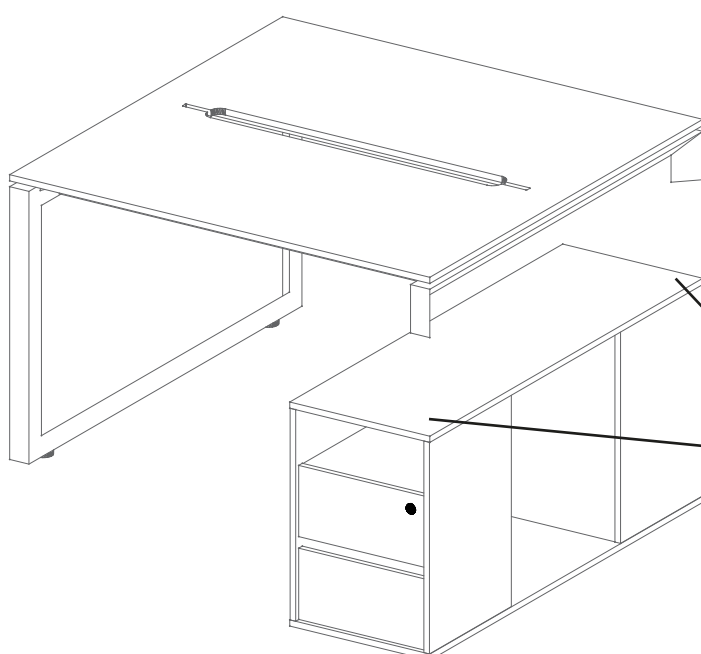

مطابق نقشه ابتدا پایه و صفحه متصل شده روی فایل متصل قرار گرفته، پیچ های اتصال فایل متصل به پایه بسته شوند.

محل اتصال فایل متصل و پایه کوتاه

STEP 4

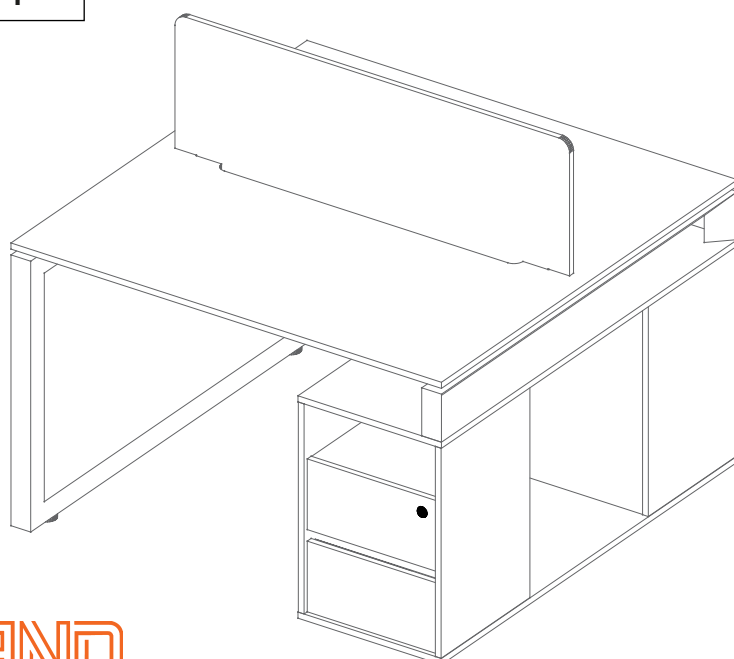

مطابق نقشه ابتدا دیوایدر داخل شیار برش خورده روی صفحه میز قرا گرفته سپس از زیر صفحه میز بست های تاشو پلاستیکی سفید رنگ جهت فیکس شدن دیوایدر بسته شوند.