



PETRA FILE

ASSEMBLY GUIDE

میز فایل پترا
120*60cm

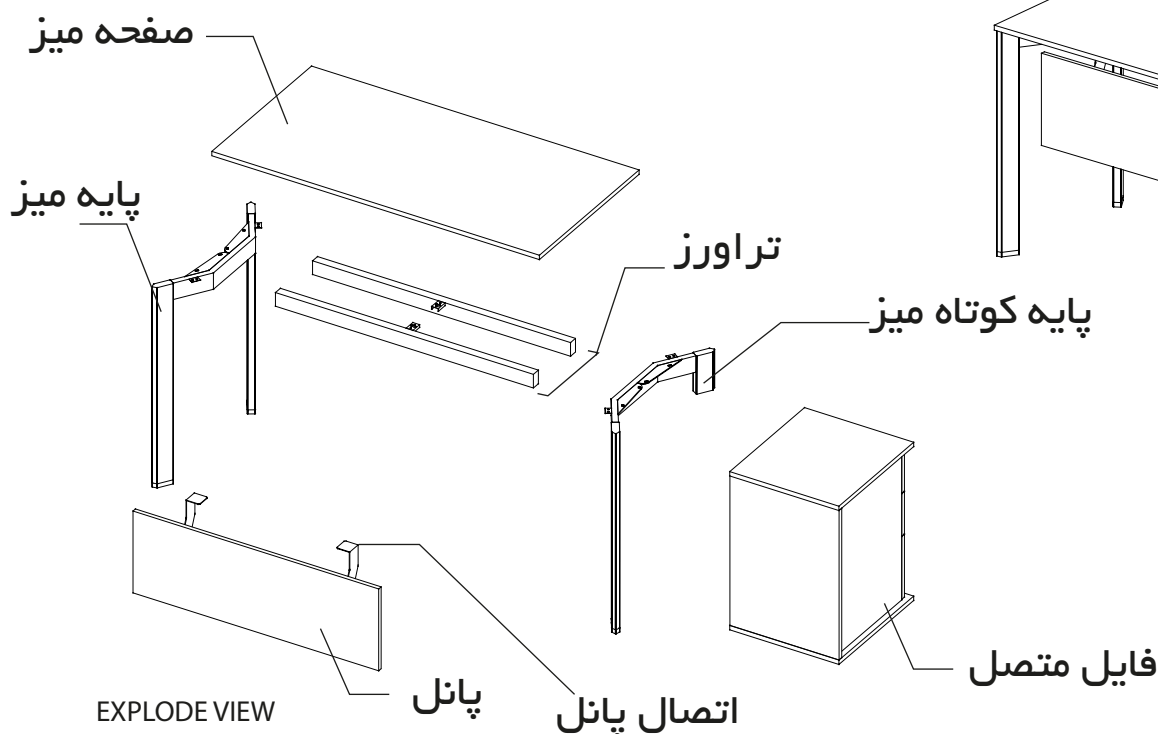


STEP 1

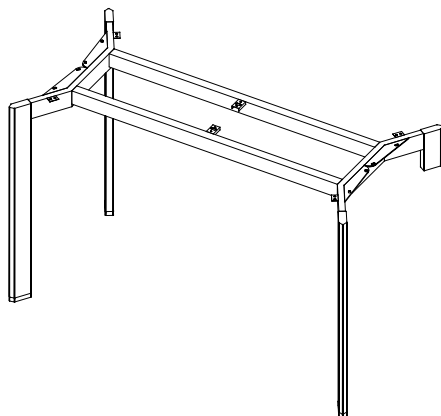

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

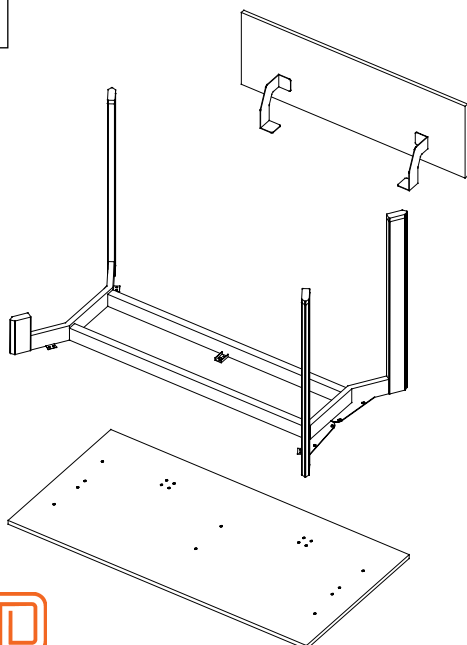


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند
سپس پانل را با استفاده از اتصالات
به زیر صفحه پیچ نمایید.


PETRA FILE

ASSEMBLY GUIDE

میز فایل پترا
120*60cm

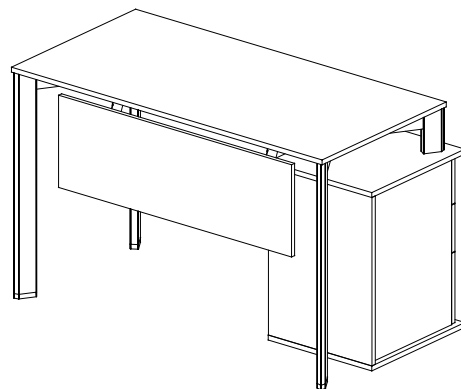

STEP 3

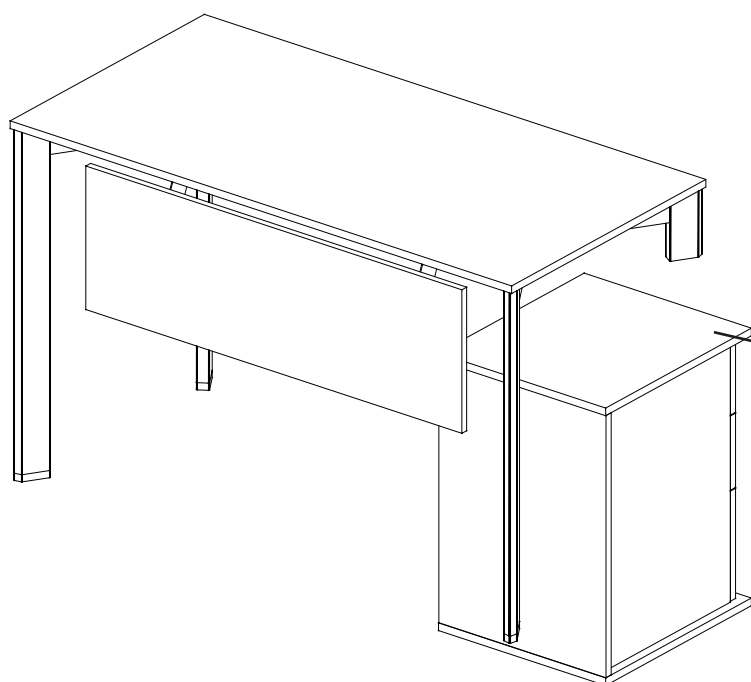


مطابق نقشه ابتدا پایه و صفحه
متصل شده روی فایل متصل
قرار گرفته، پیچ های اتصال
فایل متصل به پایه بسته شوند.

محل اتصال ال
متصل و پایه کوتاه


PETRA FILE

ASSEMBLY GUIDE

میز فایل پترا
140*75cm

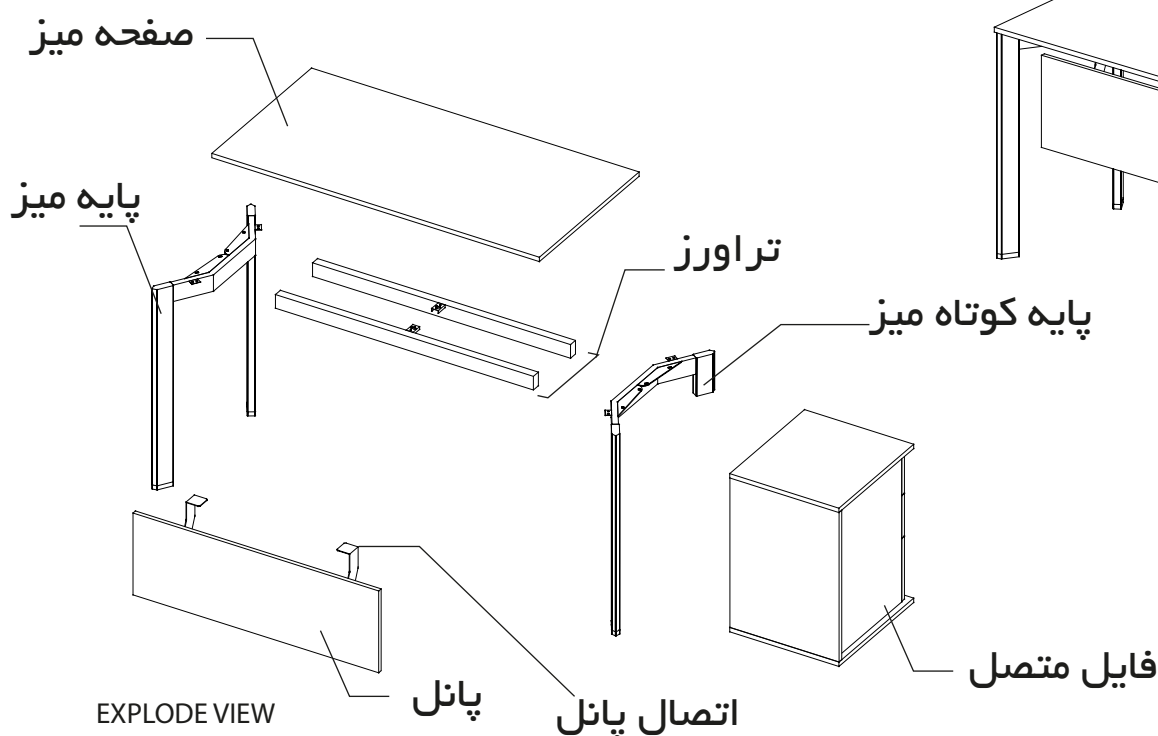


STEP 1

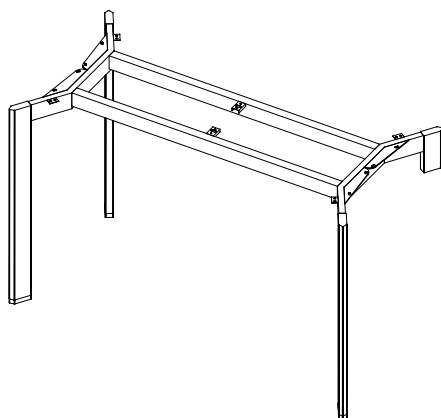

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

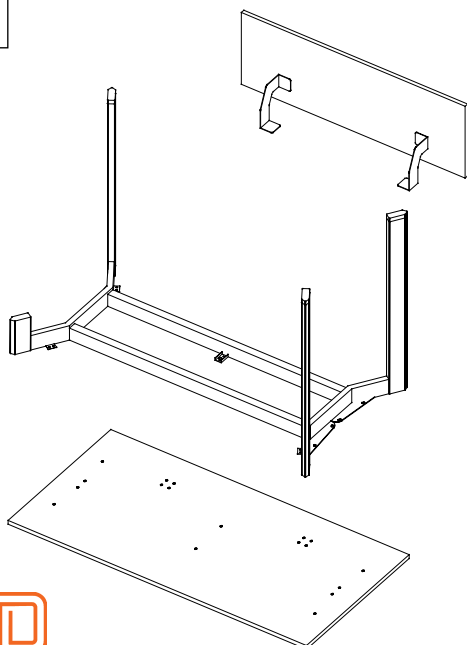


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند
سپس پانل را با استفاده از اتصالات
به زیر صفحه پیچ نمایید.


PETRA FILE

ASSEMBLY GUIDE

میز فایل پترا
140*75cm

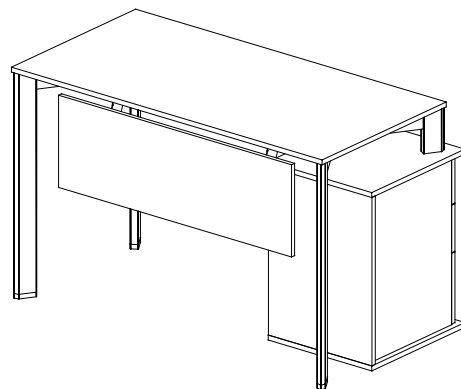

STEP 3

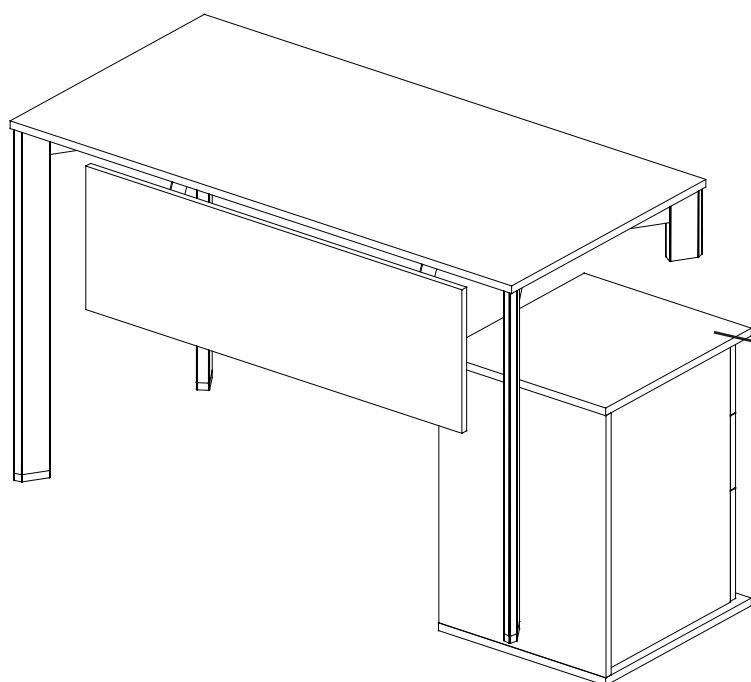

مطابق نقشه ابتدا پایه و صفحه
متصل شده روی فایل متصل
قرار گرفته، پیچ های اتصال
فایل متصل به پایه بسته شوند.

محل اتصال ال
متصل و پایه کوتاه