



PETRA WORKSTATION

ASSEMBLY GUIDE

میز کارگروهی پترا
120*120cm

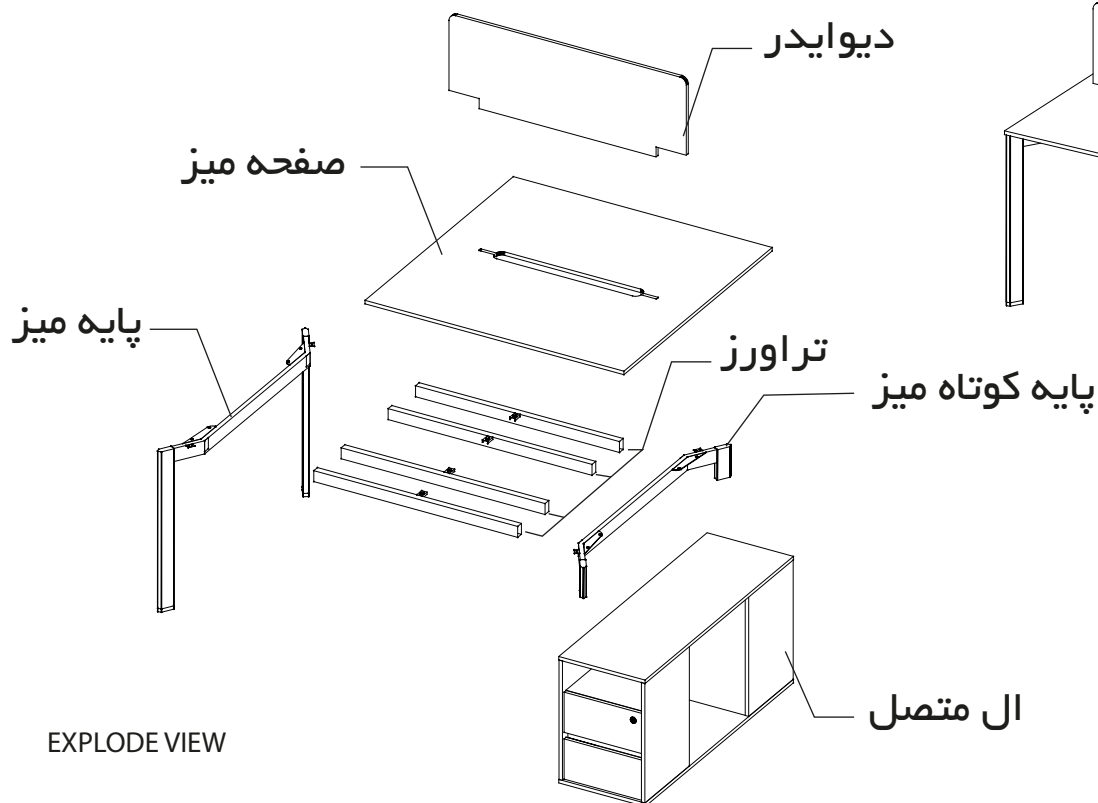


STEP 1

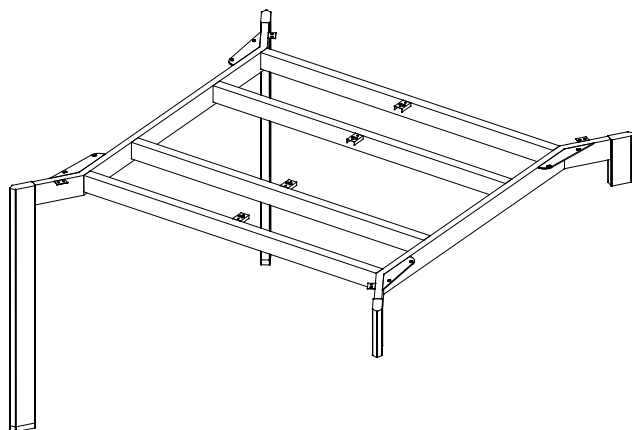

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

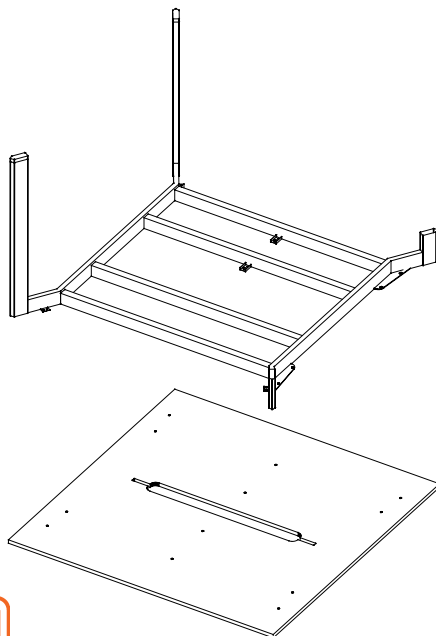


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند
سپس پانل را با استفاده از اتصالات
به زیر صفحه پیچ نمایید.


PETRA WORKSTATION

ASSEMBLY GUIDE

میز کار گروهی پترا
120*120cm

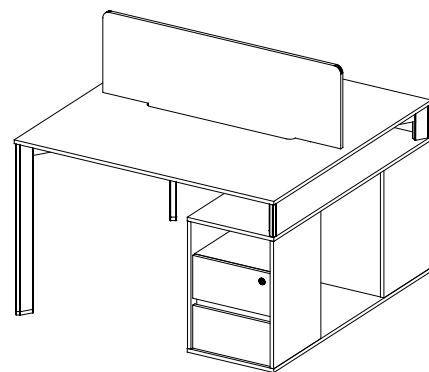


STEP 3

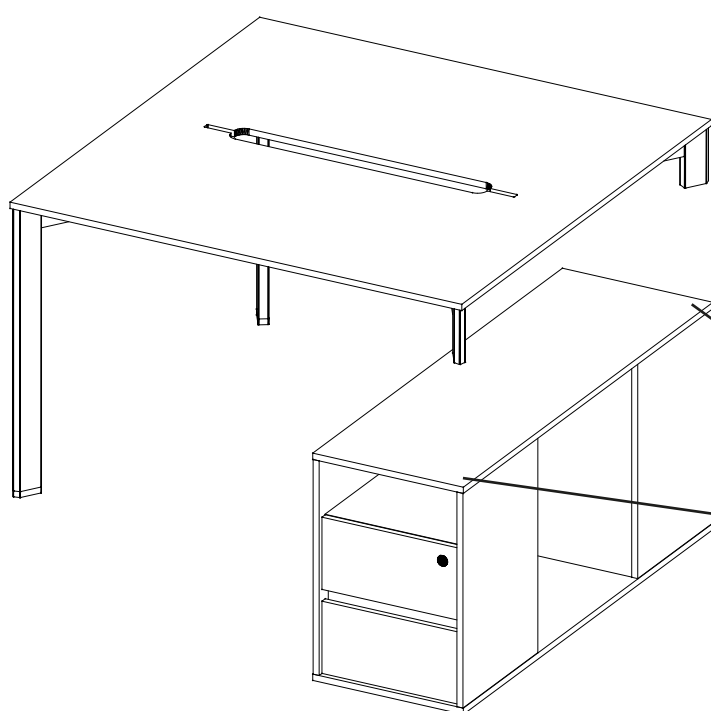

مطابق نقشه ابتدا پایه و صفحه متصل شده روی فایل متصل قرار گرفته، پیچ های اتصال فایل متصل به پایه بسته شوند.

محل اتصال ال متصل و پایه کوتاه

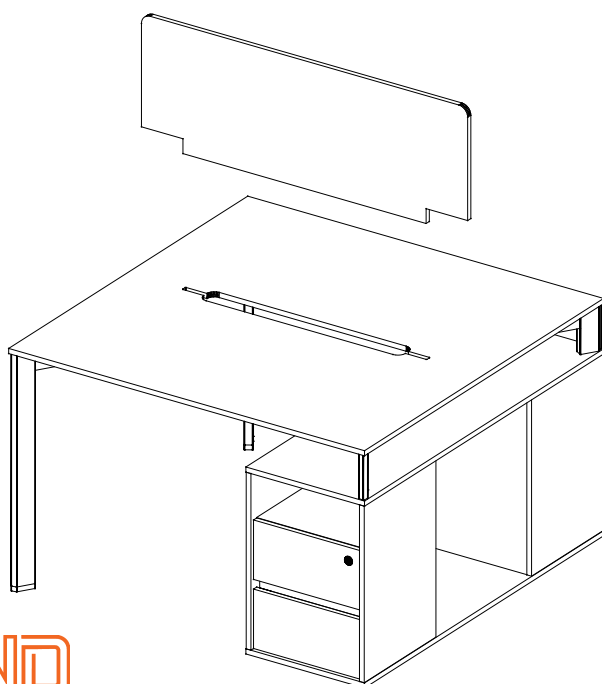


مطابق نقشه ابتدا دیوایدر داخل شیار برش خورده روی صفحه میز قرار گرفته سپس از زیر صفحه میز بست های تاشو پلاستیکی سفید رنگ جهت فیکس شدن دیوایدر بسته شوند.


PETRA WORKSTATION

ASSEMBLY GUIDE

میز کارگروهی پترا
240*120cm

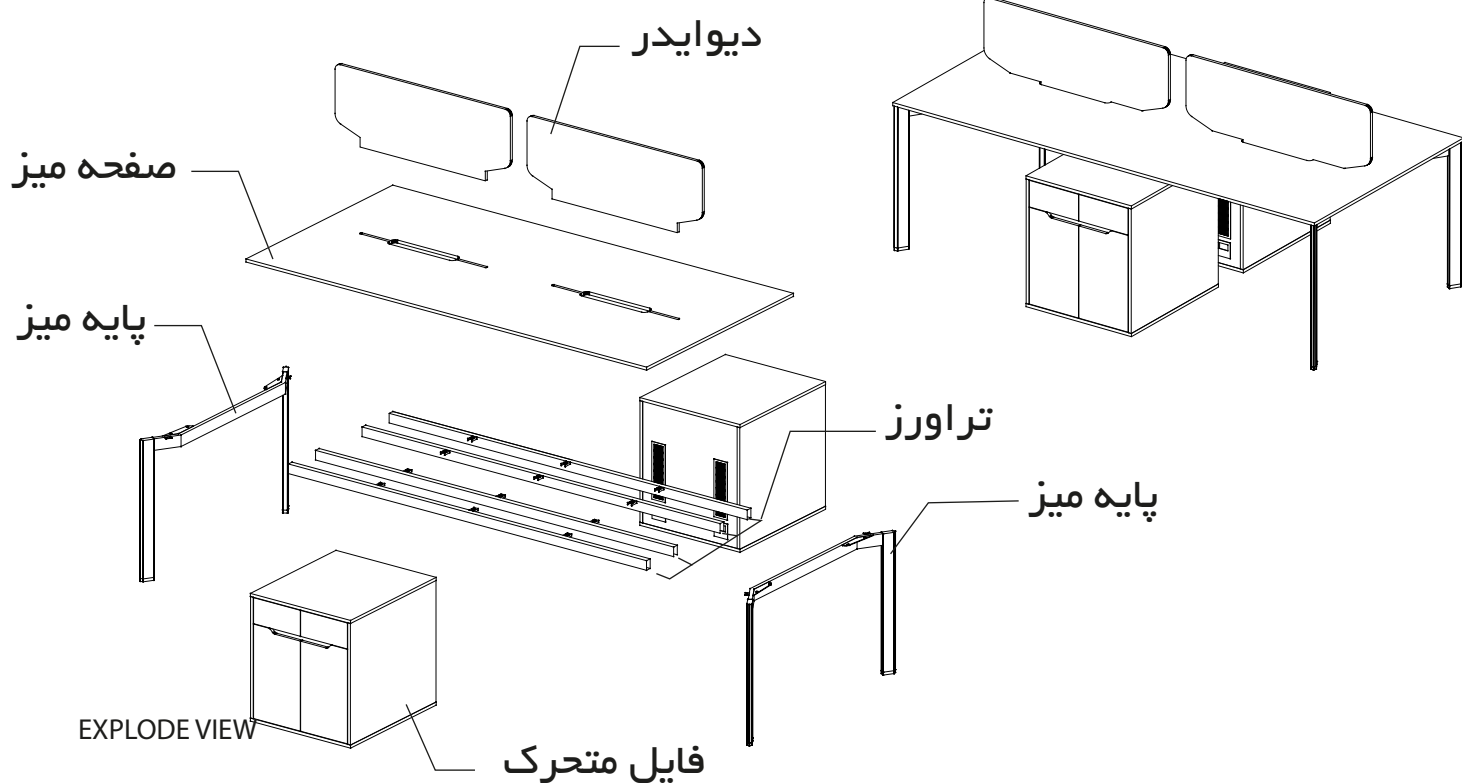


STEP 1

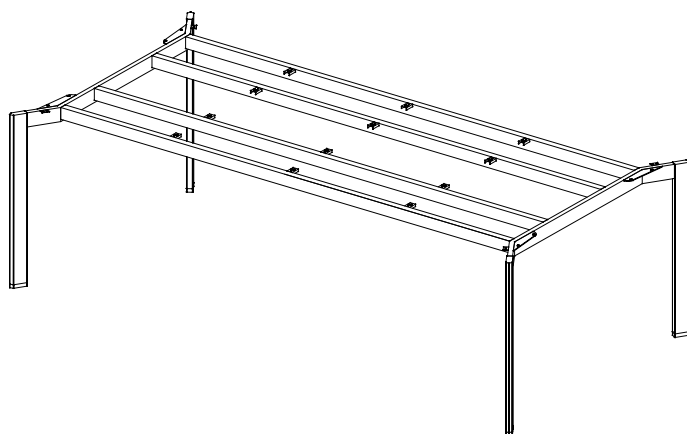

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

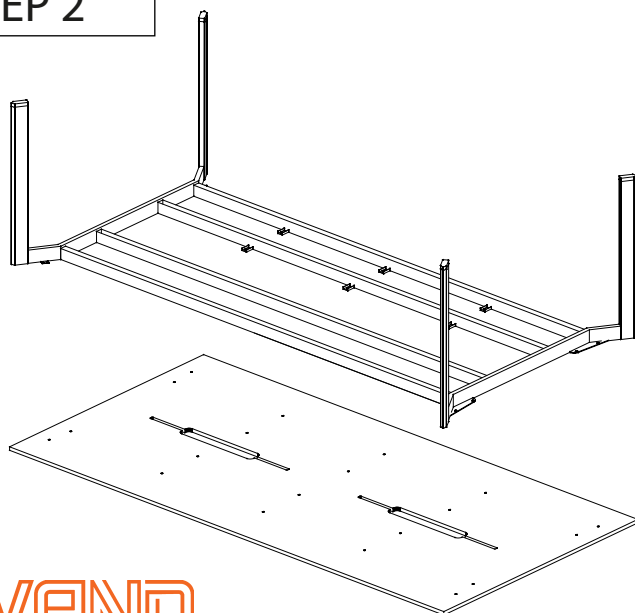


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند
سپس پانل را با استفاده از اتصالات
به زیر صفحه پیچ نمایید.


PETRA WORKSTATION

ASSEMBLY GUIDE


میز کارگروهی پترا
240*120cm

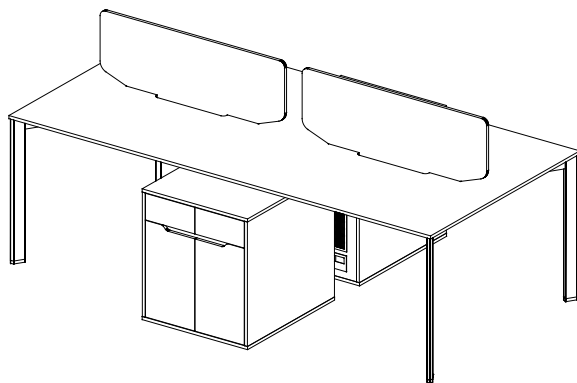

STEP 3

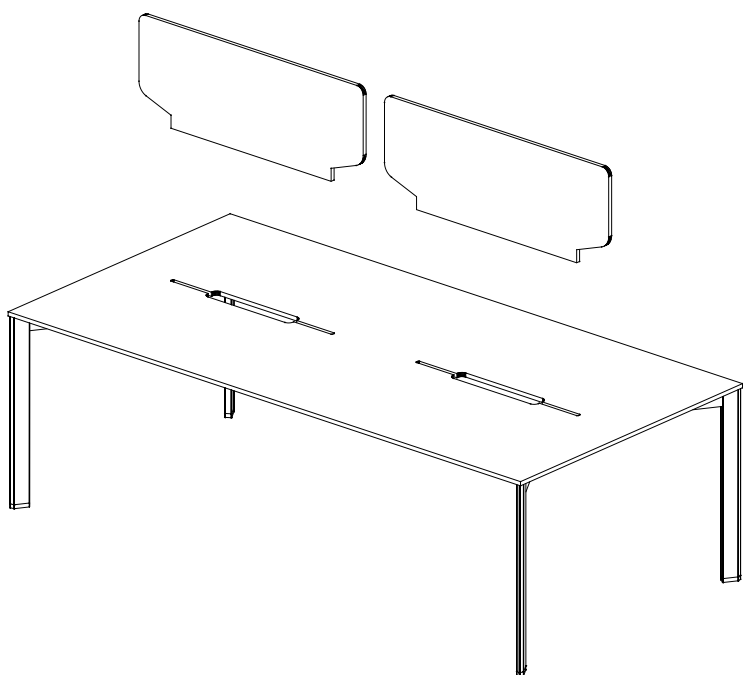

مطابق نقشه ابتدا دیوایدر
داخل شیار برش خورده
روی صفحه میز قرا گرفته
سپس از زیر صفحه میز
بست های تاشو پلاستیکی
سفید رنگ جهت فیکس شدن
دیوایدر بسته شوند.

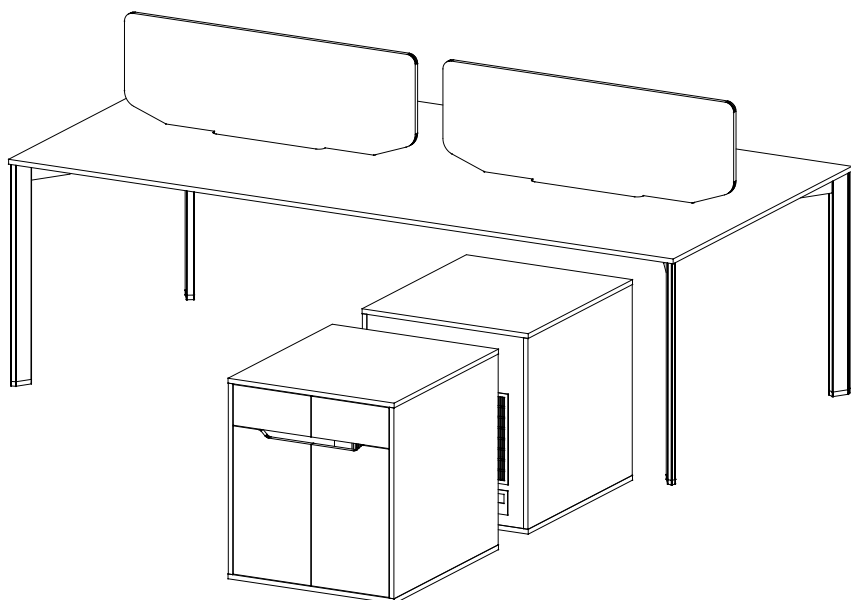

مطابق نقشه فایل های متحرک
را در زیر میز قرار دهید.