


PETRA COFRENCÉ


ASSEMBLY GUIDE

میز کنفرانس پترا


۱۲۰*۱۲۰

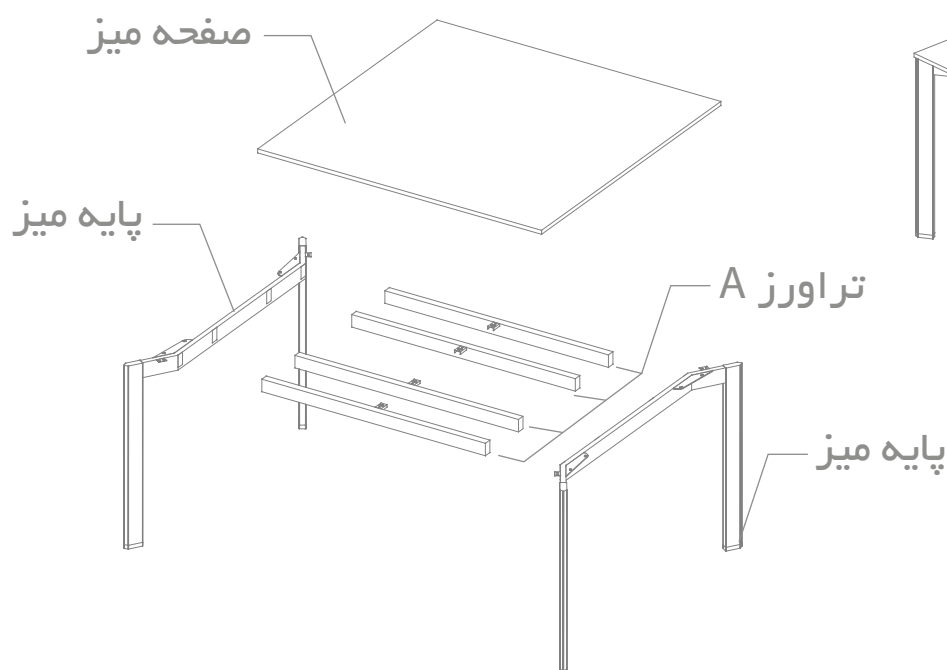

EXPLODE VIEW

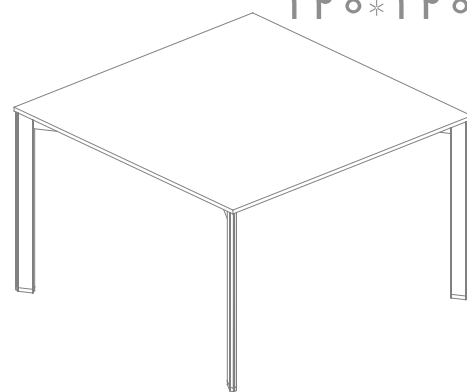


STEP 1

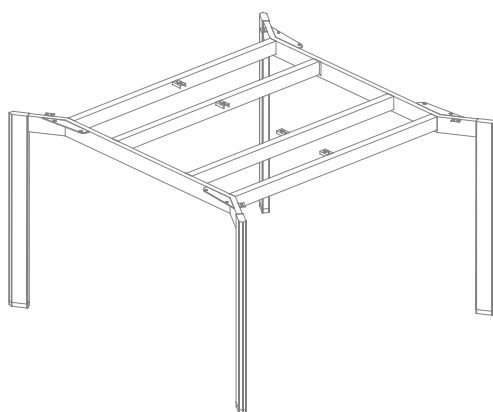

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز بالا (A) به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

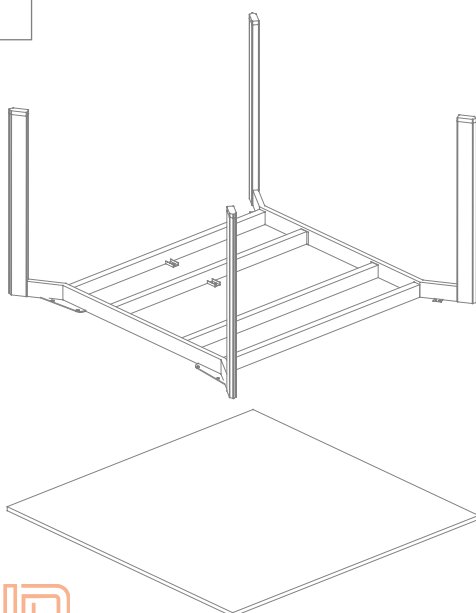


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار
گرفته به صورتی که پشت صفحه
که سوراخکاری شده به سمت بالا باشد،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار گیرد
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند.

PETRA COFRENCÉ

ASSEMBLY GUIDE


میز کنفرانس پترا

۲۴۰*۱۲۰

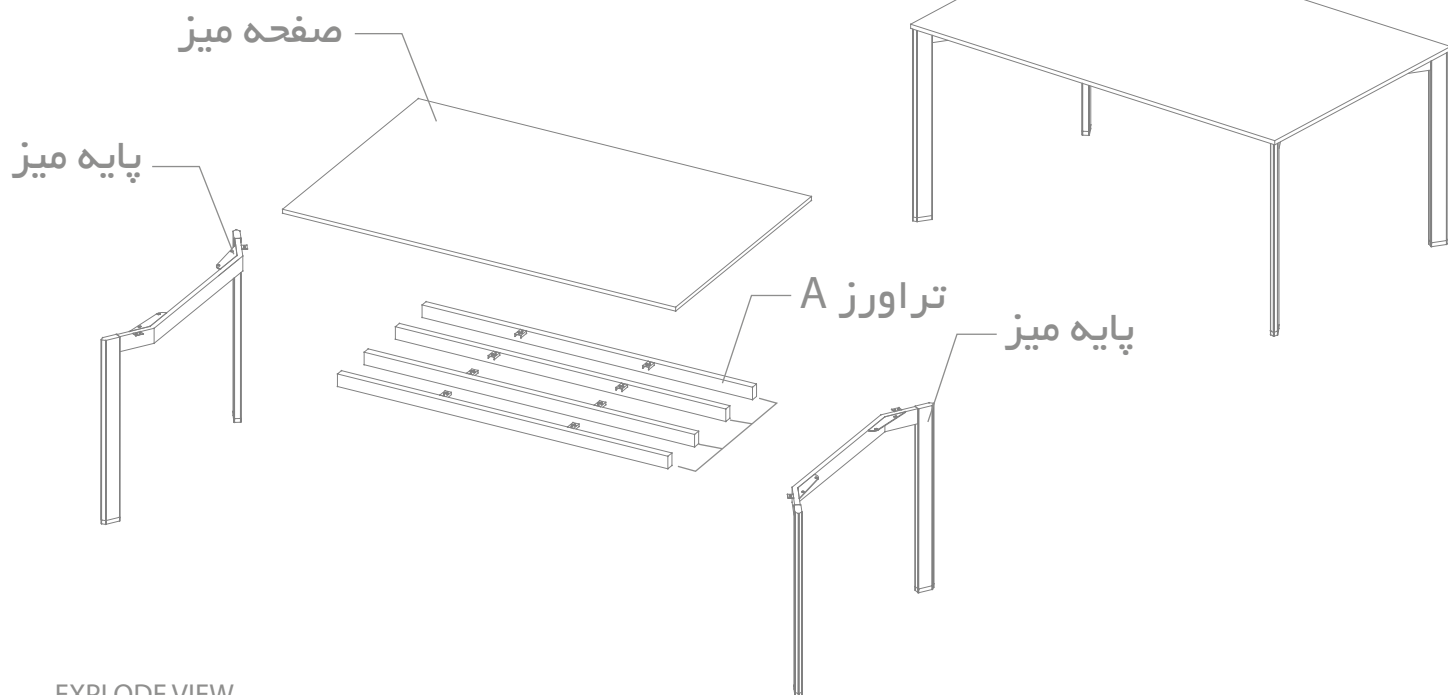


EXPLODE VIEW

STEP 1

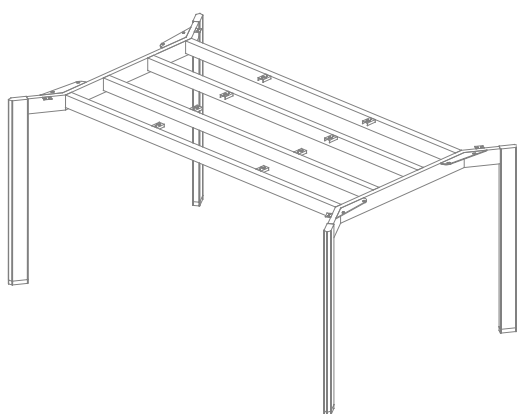

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز بالا (A) به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

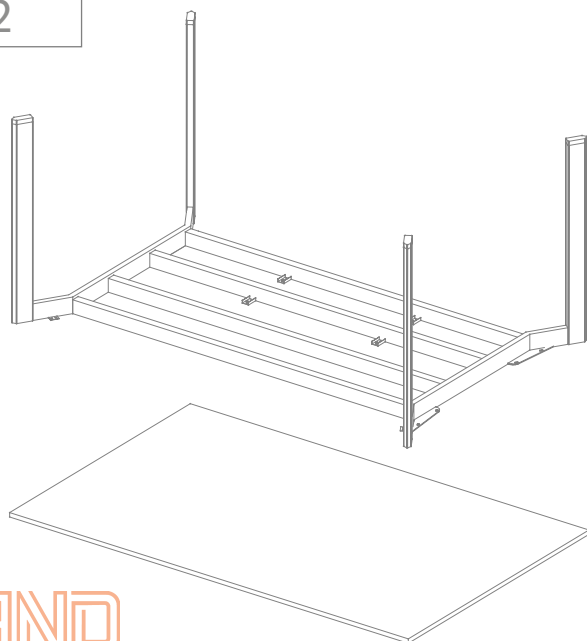


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار
گرفته به صورتی که پشت صفحه
که سوراخکاری شده به سمت بالا باشد،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار گیرد
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند.

PETRA COFRENCÉ

ASSEMBLY GUIDE


میز کنفرانس پترا

۱۶۰*۱۰۰

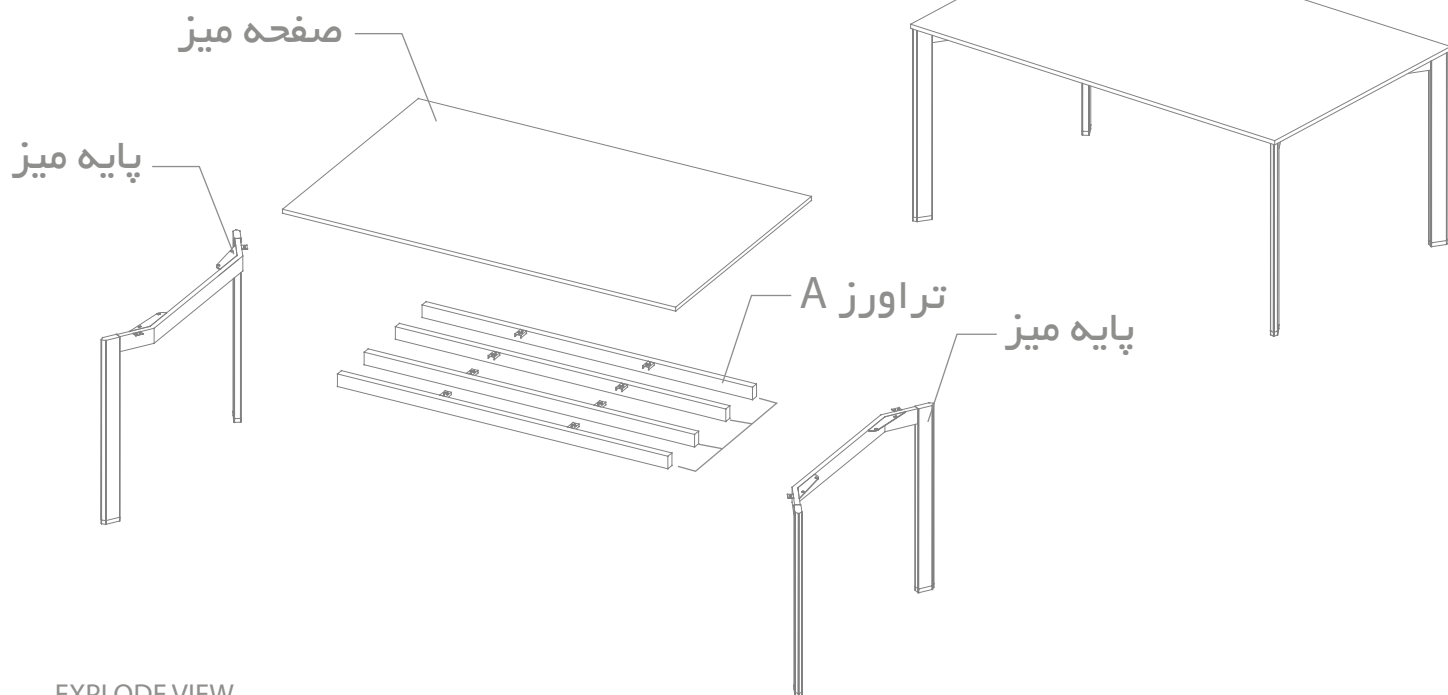


EXPLODE VIEW

STEP 1

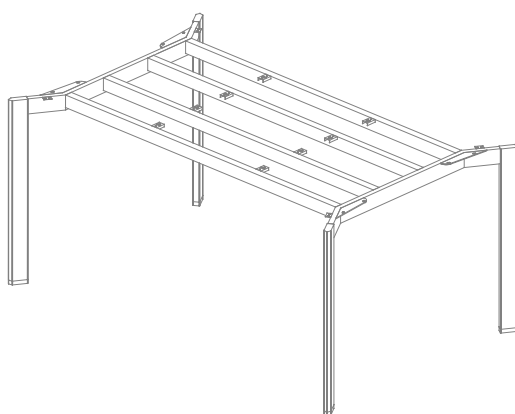

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز بالا (A) به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

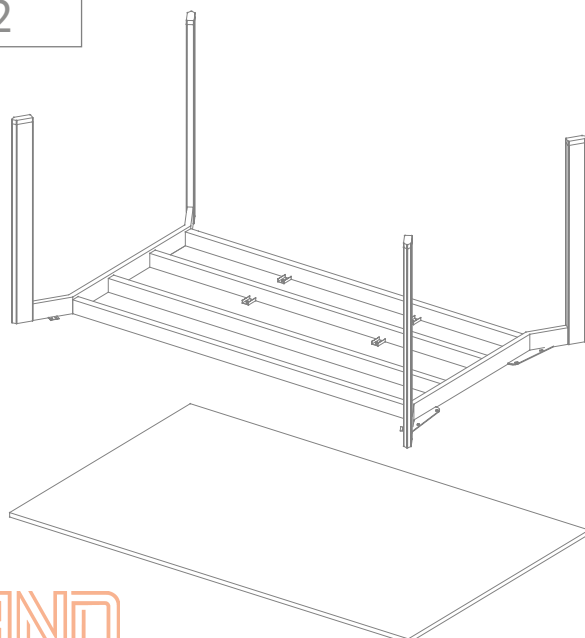


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار
گرفته به صورتی که پشت صفحه
که سوراخکاری شده به سمت بالا باشد،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار گیرد
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند.

PETRA COFRENCÉ

ASSEMBLY GUIDE


میز کنفرانس پترا

۱۸۰*۱۲۰

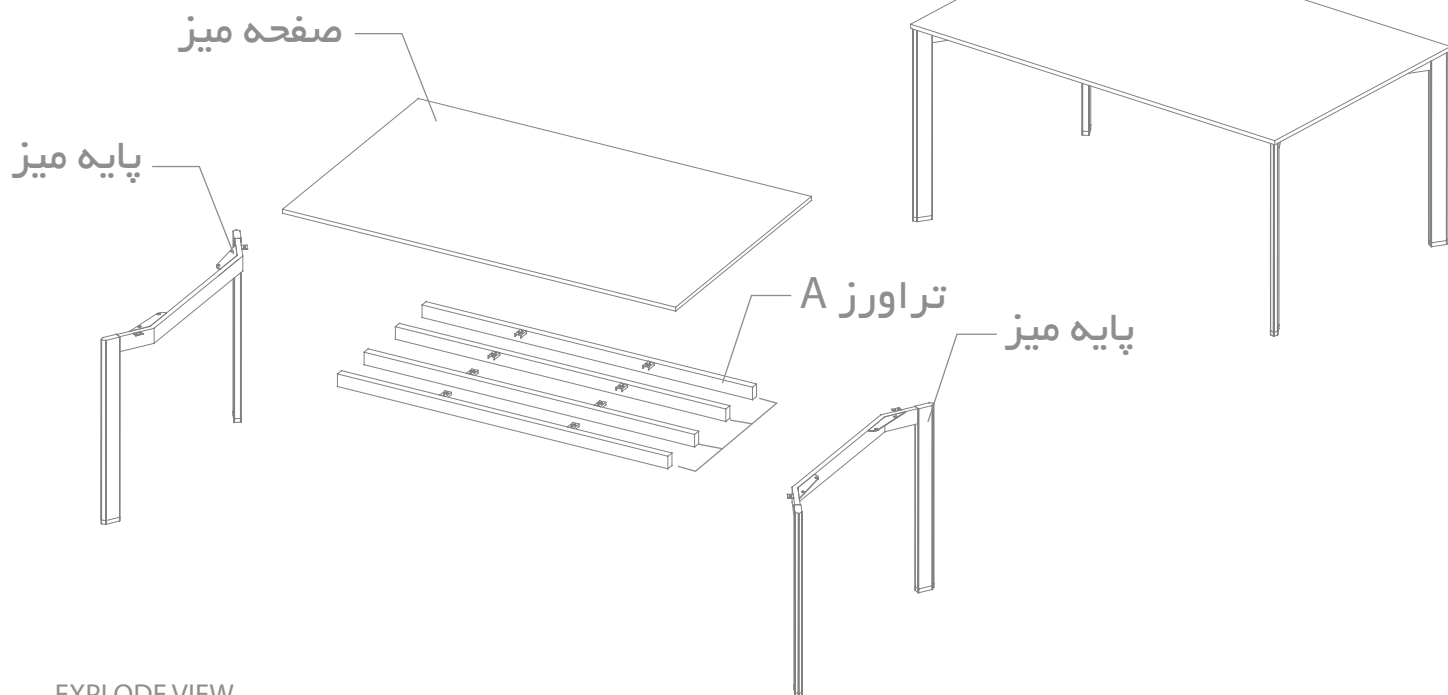


EXPLODE VIEW

STEP 1

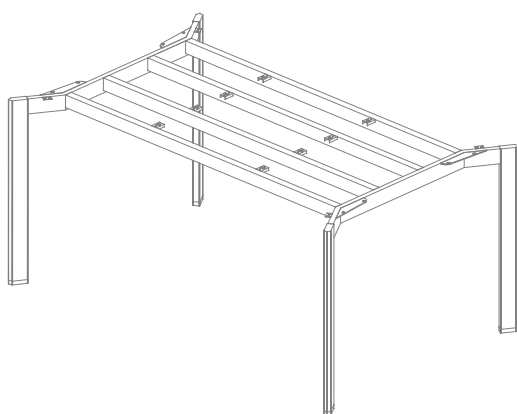

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۲ عدد تراورز بالا (A) به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

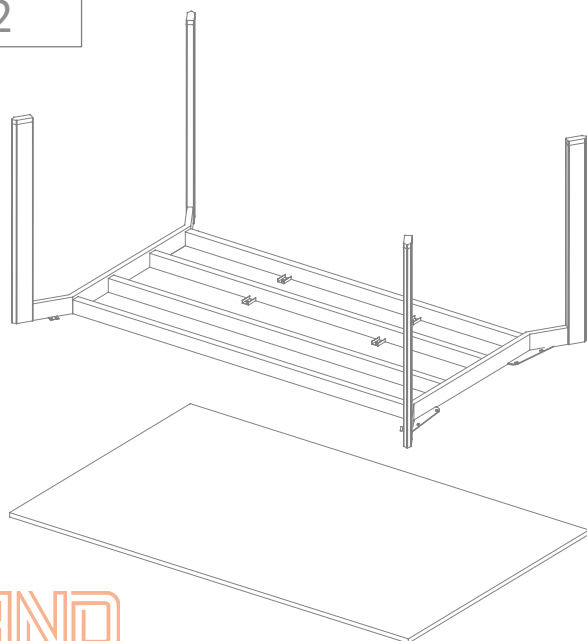

ابتدا صفحه میز روی زمین قرار
گرفته به صورتی که پشت صفحه
که سوراخکاری شده به سمت بالا باشد،
پایه نصب شده برعکس شود
و روی صفحه قرار گیرد
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند.