



SLAB RECEPTION COUNTER ASSEMBLY GUIDE

کانترا اسلب

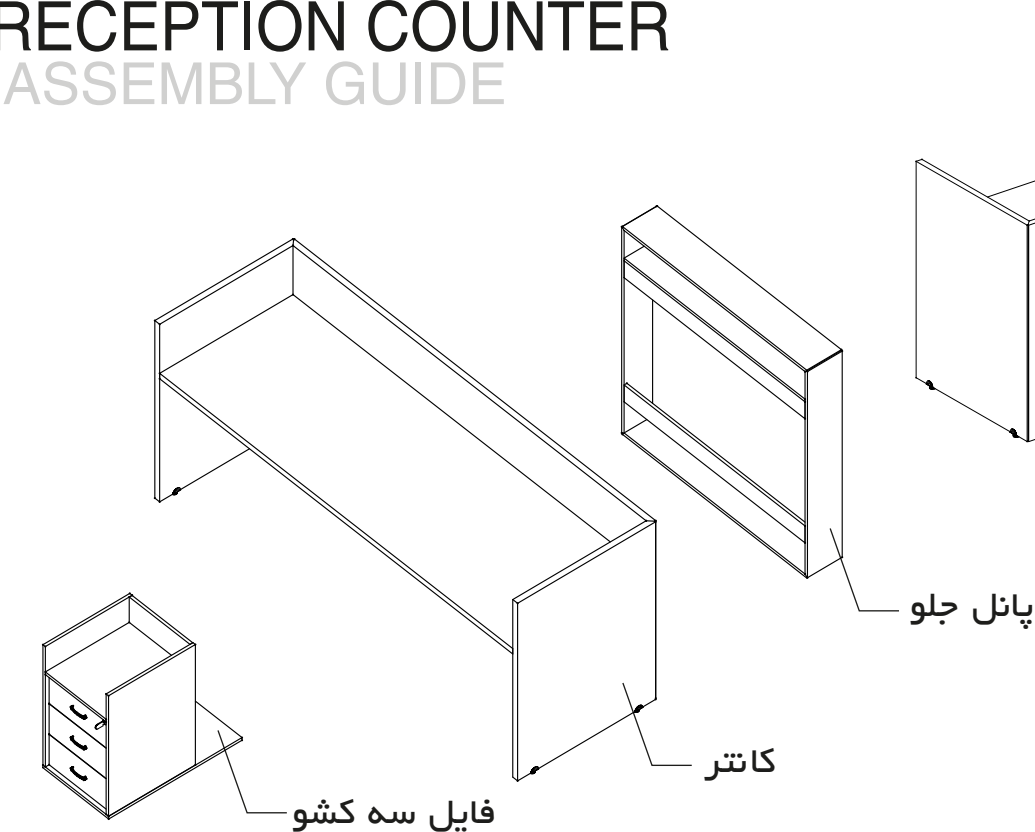

EXPLODE VIEW

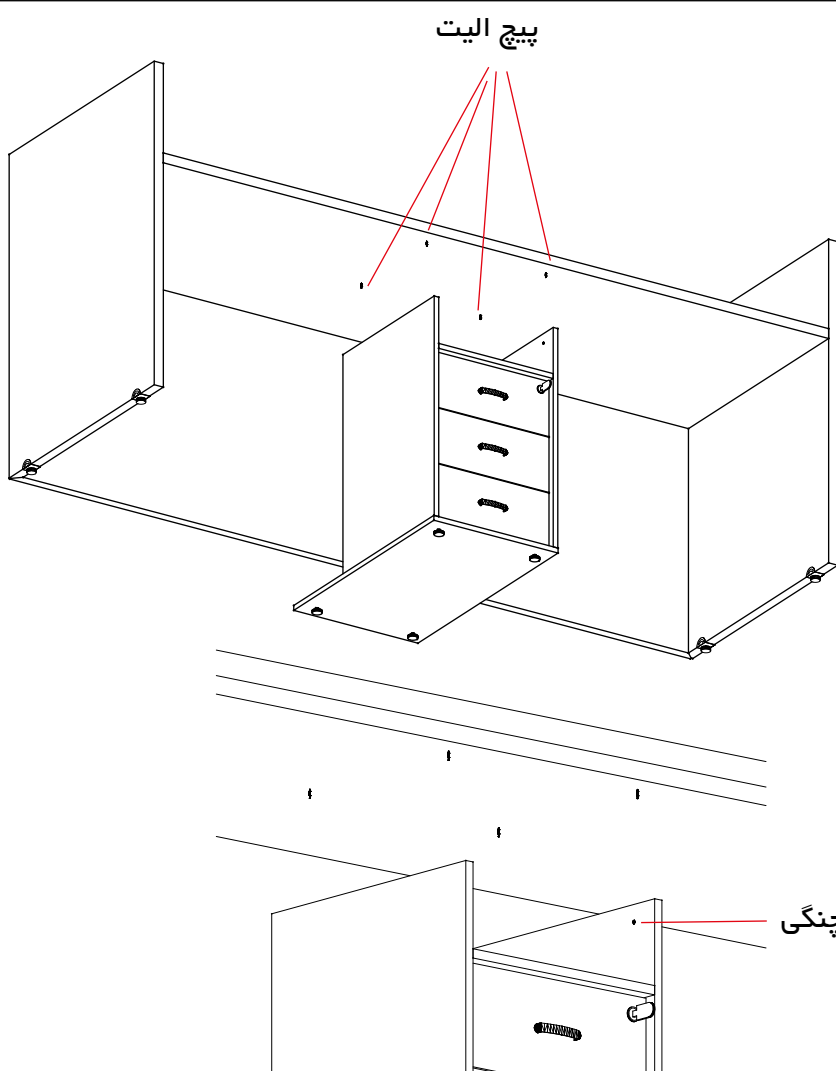


STEP 1



مطابق نقشه در زیر صفحه کانترا ابتدا ۴ عدد پیچ الیت مطابق سوراخکاری تعبیه شده بسته شود سپس فایل سه کشو به نحوی که پیچ های الیت بسته شده در راستای سوراخهای تعبیه شده در لبه بالایی فایل سه کشو باشد جا زده شود و مهره های خرچنگی توسط پیچ گوشتی قفل شوند.

SLAB RECEPTION COUNTER ASSEMBLY GUIDE

کانتر اسلب

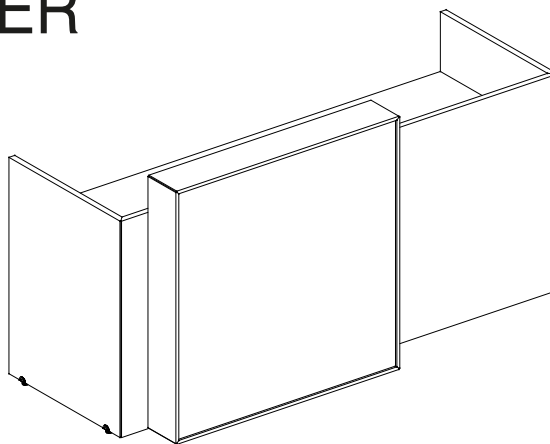

STEP 2

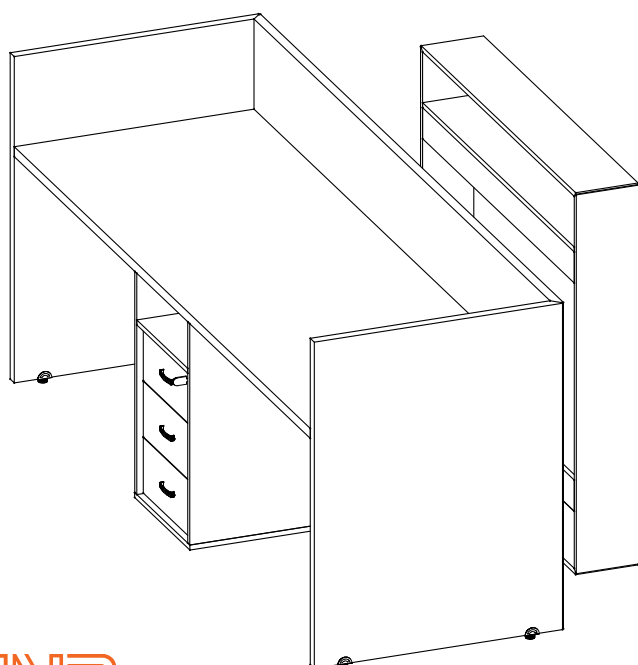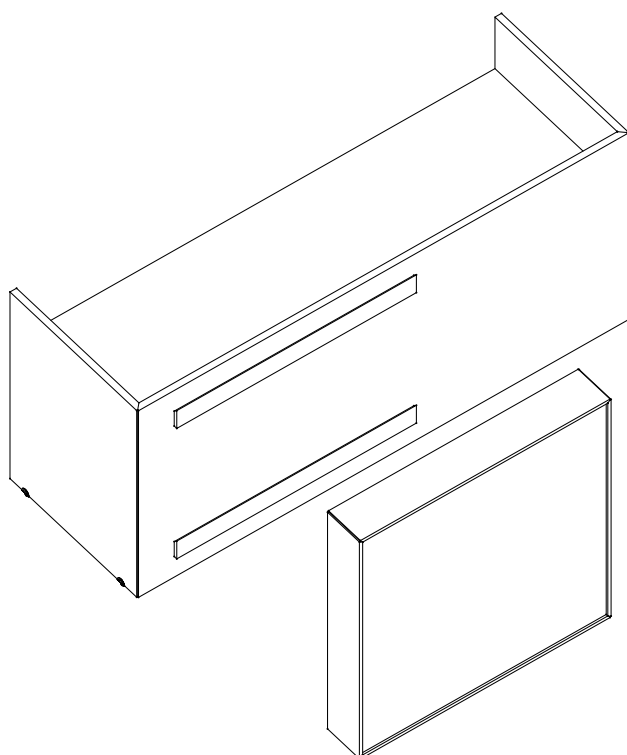

مطابق نقشه دو عدد قطعه
ام دی اف فیتینگ روی نمای
کانتر نصب شده است. روش
نصب پانل جلو به صورت
فیتینگ است برای این کار
ابتدا پانل را به نمای جلوی
کانتر چسبانده به نحوی که
فاصله ای بین نمای کانتر و پانل
جلو نباشد، برای این کار بایستی
پانل جلو مقداری بالاتر از سطح
زمین باشد ، به محض چسبیدن
بدنه های پانل جلو به نمای
جلوی کانتر، پانل را به سمت
پایین فشار دهید تا فیتینگ ها
درگیر و قفل شوند.