



PYRAMID CONFERENCE DESK ASSEMBLY GUIDE

میز کنفرانس پیرامید

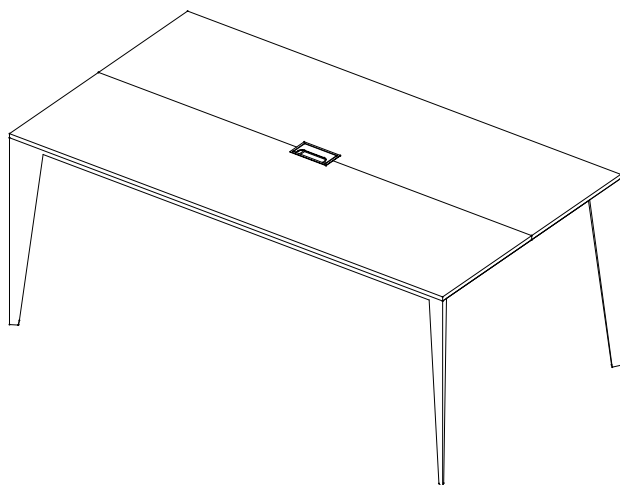


صفحه میز

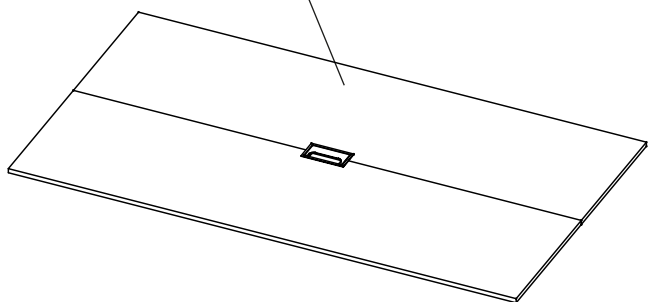

پایه میز

پایه میز


تراورز

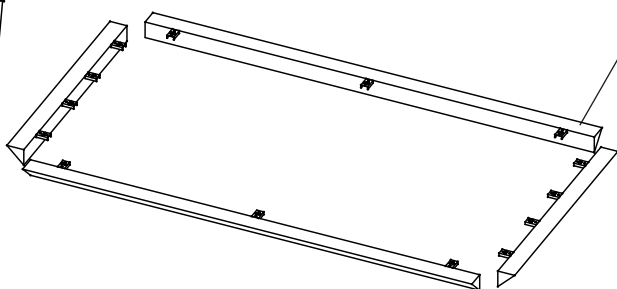


EXPLODE VIEW

PYRAMID CONFERENCE DESK ASSEMBLY GUIDE

میز کنفرانس پیرامید

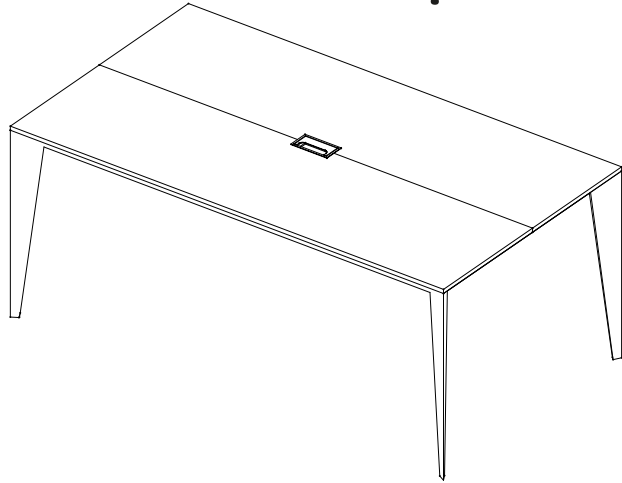


STEP 1

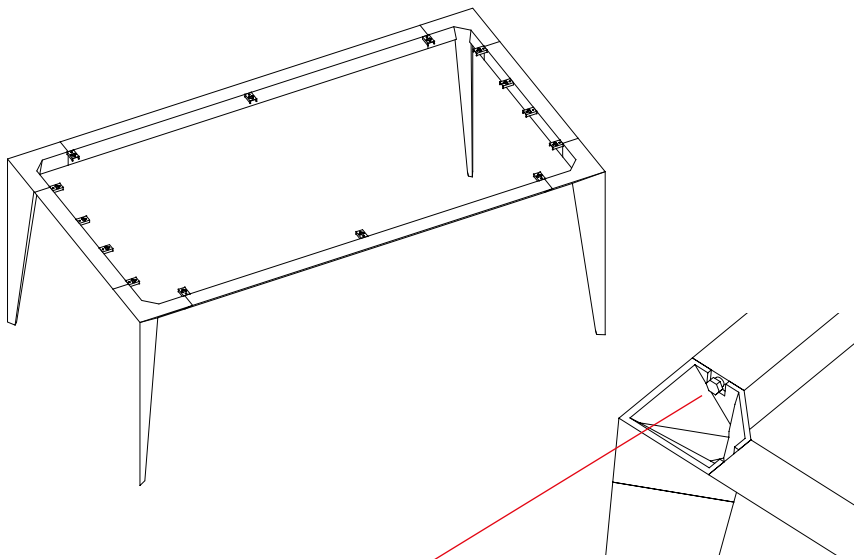

نحوه اتصال تراورز به پایه

مطابق نقشه ۴ عدد پایه توسط
۴ عدد تراورز به یکدیگر
متصل شده سپس پیچ های
پایه ها بسته شوند.

STEP 2

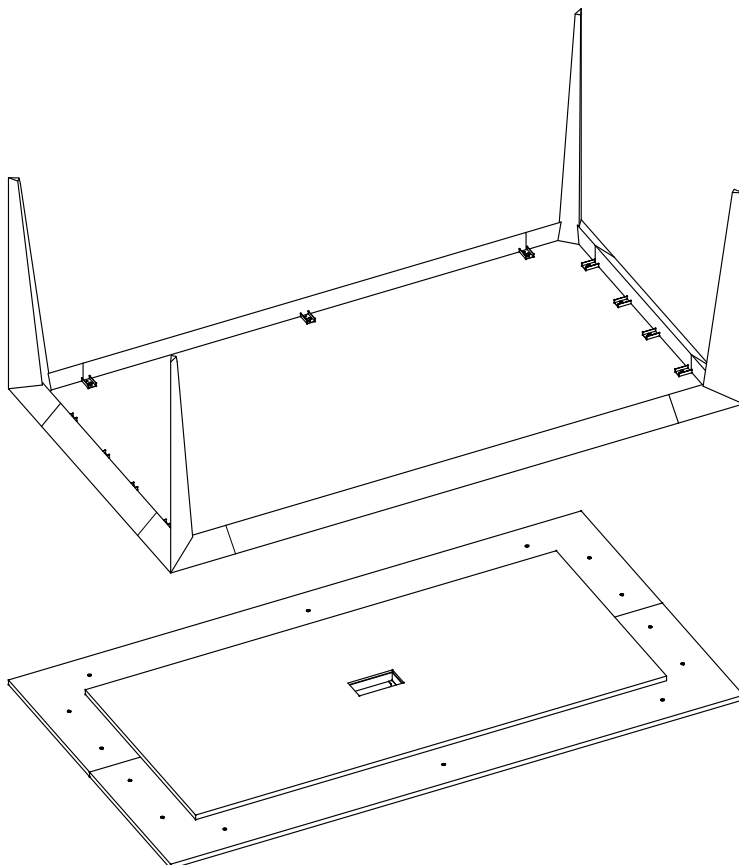

مطابق نقشه ابتدا صفحه میز
را به نحوی که زیر آن به سمت
بالا باشد روی زمین قرار داده
پایه های مونتاژ شده را برعکس
روی صفحه قرار داده و مطابق
سوراخکاری تعبیه شده پیچ های
اتصال صفحه به پایه بسته شوند.