
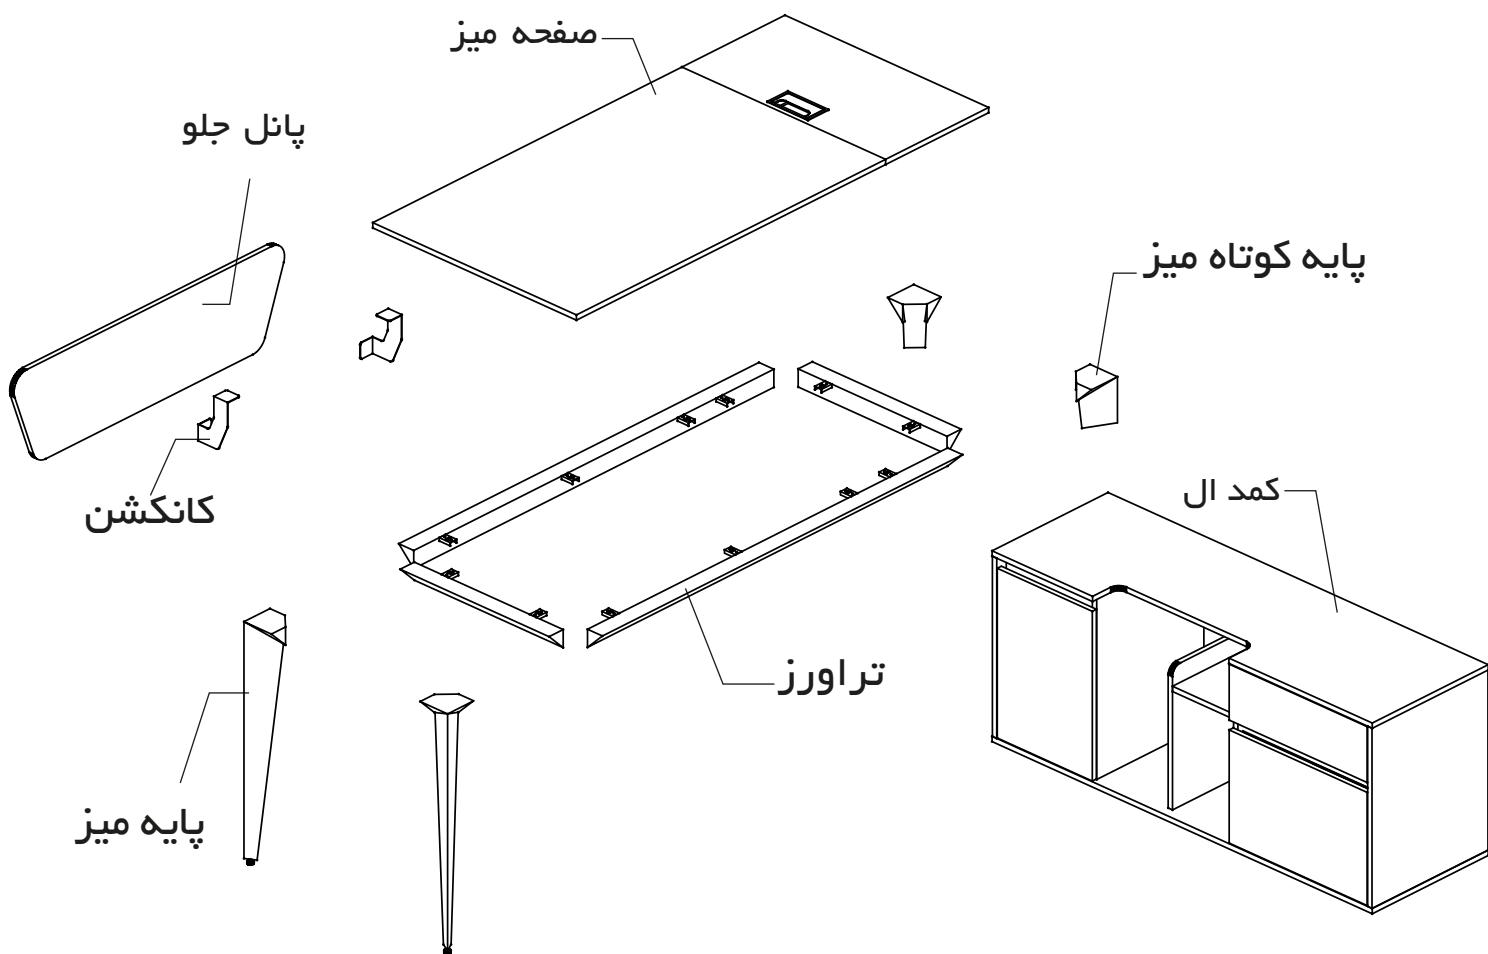


# PYRAMID ADMINISTRATIVE ASSEMBLY GUIDE

## میز کارشناسی ال پیرامید

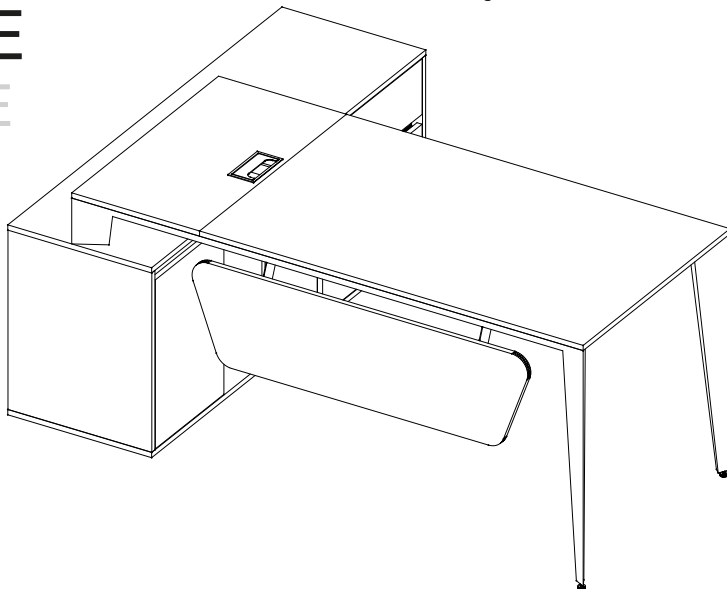


EXPLODE VIEW

# PYRAMID

## ADMINISTRATIVE


### ASSEMBLY GUIDE

## میز کارشناسی ال پیرامید

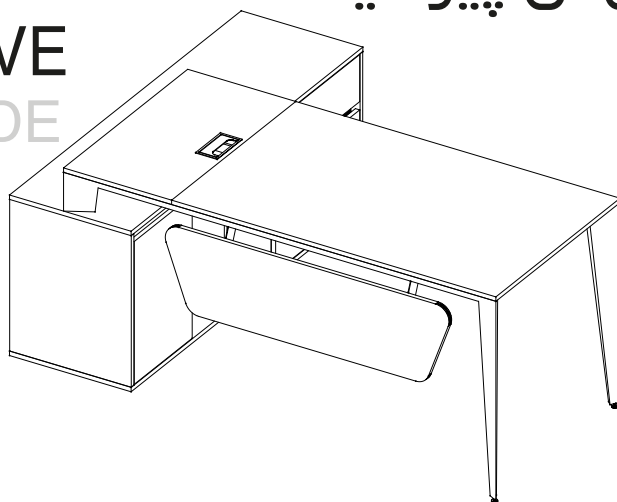


### STEP 1

مطابق نقشه ۴ عدد پایه توسط  
۴ عدد تراورز به یکدیگر  
متصل شده سپس پیچ های  
پایه ها بسته شوند.

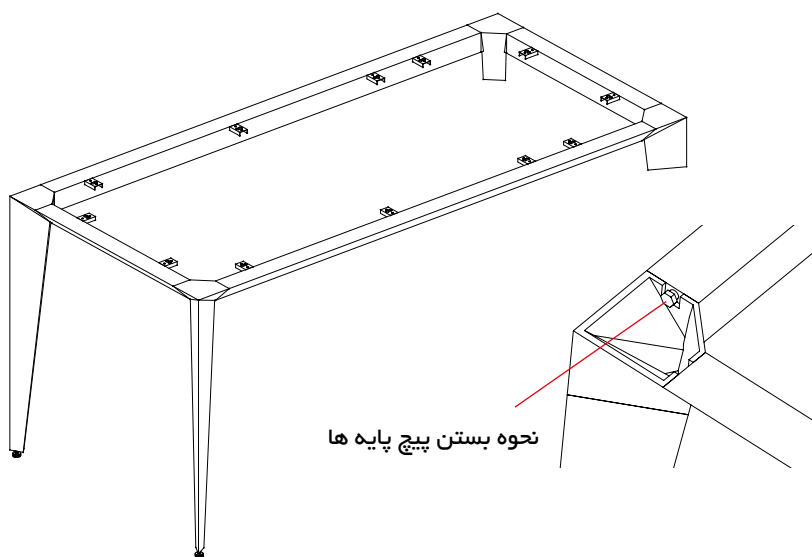

### STEP 2

مطابق نقشه ابتدا صفحه میز  
را به نحوی که زیر آن به سمت  
بالا باشد روی زمین قرار داده  
پایه های مونتاژ شده را برعکس  
روی صفحه قرار داده و مطابق  
سوراخکاری تعبیه شده پیچ های  
اتصال صفحه به پایه بسته شوند.

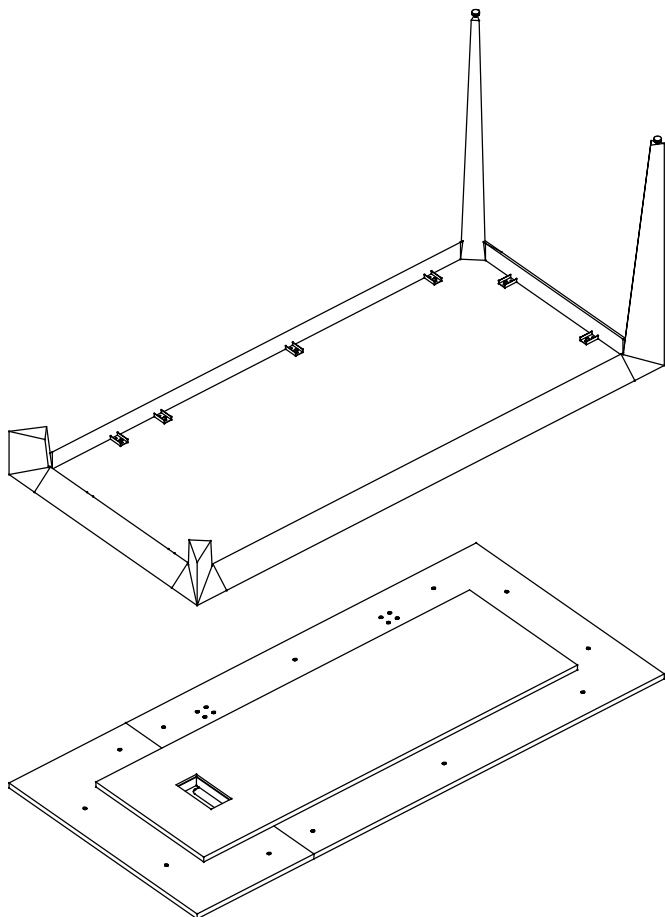


# PYRAMID

## ADMINISTRATIVE


### ASSEMBLY GUIDE

## میز کارشناسی ال پیرامید

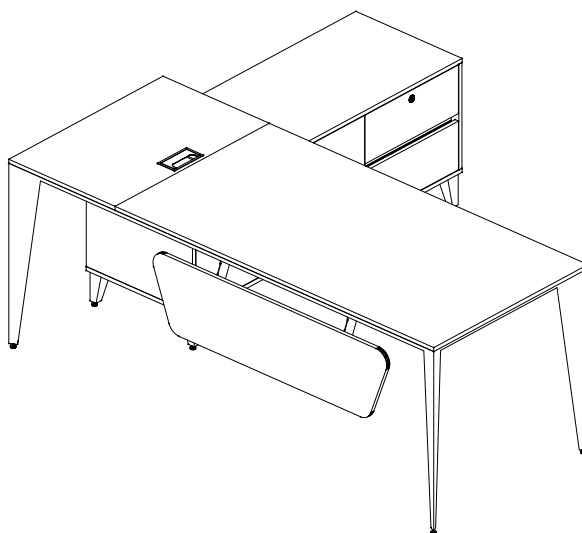

### STEP 3

مطابق نقشه پانل جلوی میز  
توسط دو عدد کانکشن و مطابق  
سوراخکاری تعبیه شده در  
زیر صفحه و پانل توسط پیچ  
بسته شوند.

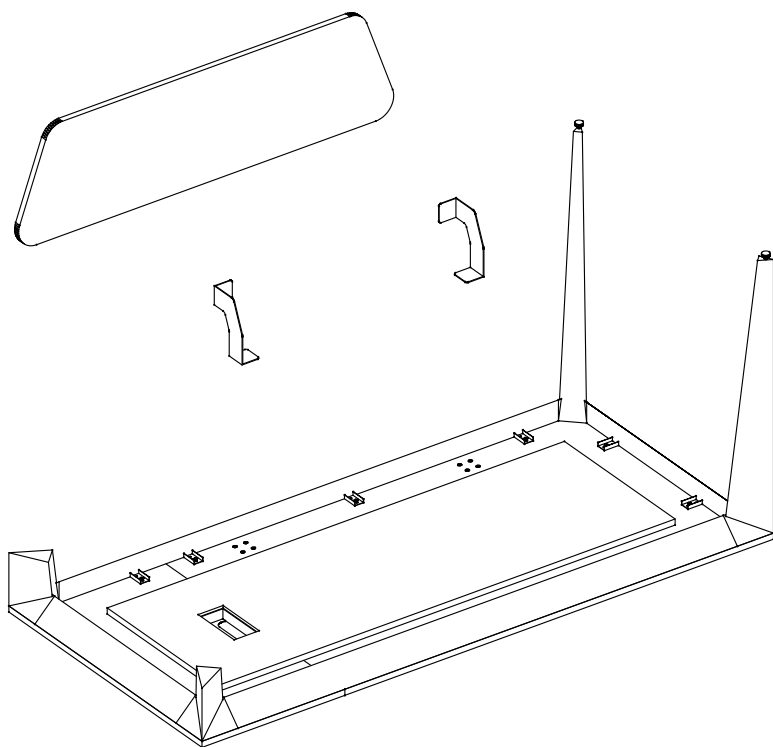

### STEP 4

مطابق نقشه صفحه و پایه های  
مونتاز شده به نحوی که پایه کوتاه  
میز روی سقف ال باشد قرار گیرد.  
روی سقف ال دو عدد سوراخ  
تعبیه شده، درب کمد ال  
باز شده و کمد ال به پایه  
کوتاه توسط دو عدد پیچ  
و واشر بسته شود.

