


PYRAMID CREDENZA


ASSEMBLY GUIDE

کردنزا مدیریت پیرامید

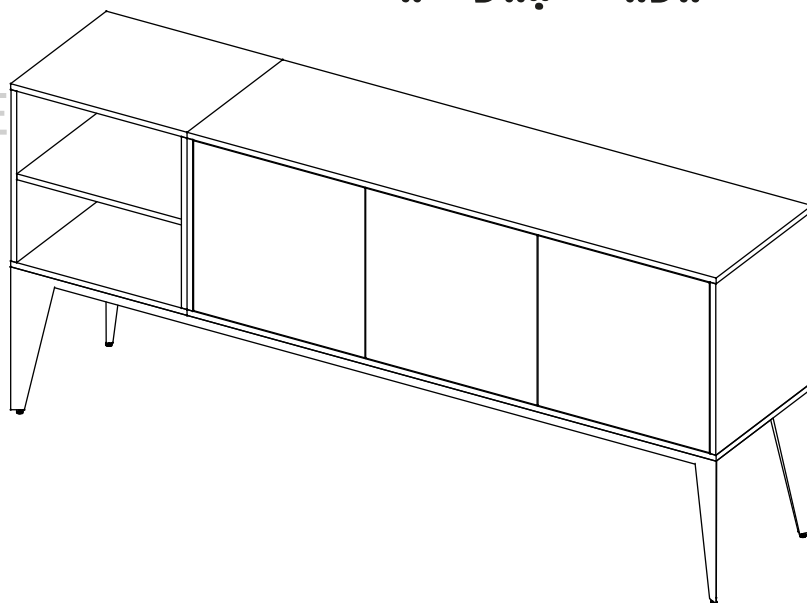

کمد کردنزا

پایه کردنزا

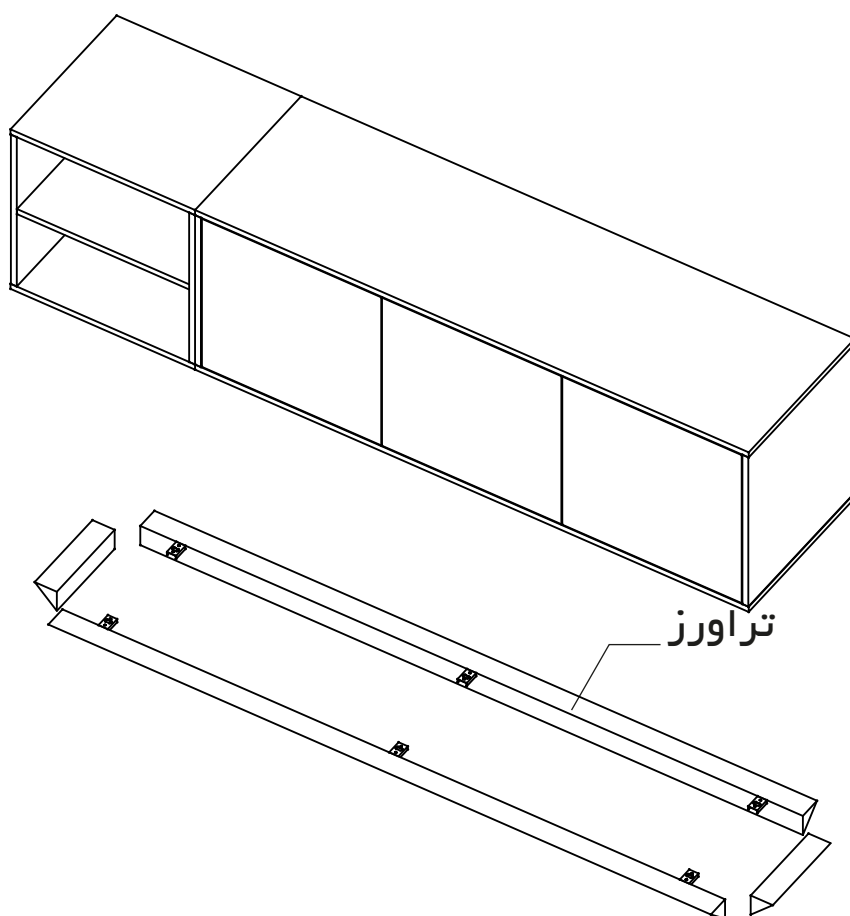

تراورز


EXPLODE VIEW

ALVAND


PYRAMID CREDENZA

ASSEMBLY GUIDE

کردنزا مدیریت پیرامید

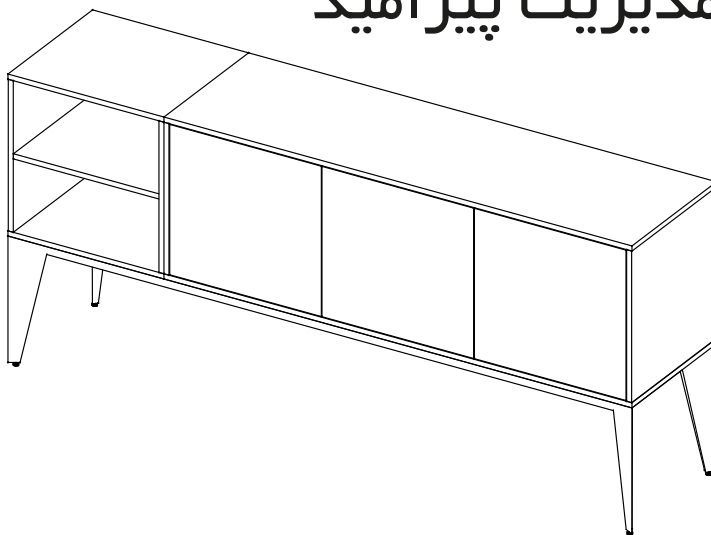


STEP 1

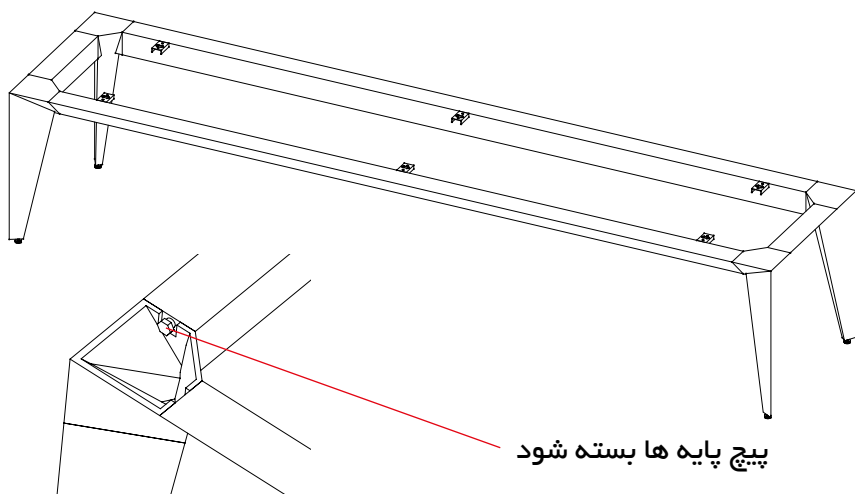

مطابق نقشه ۴ عدد پایه توسط
۴ عدد تراورز به یکدیگر
متصل شده سپس پیچ های
پایه ها بسته شوند.

STEP 2

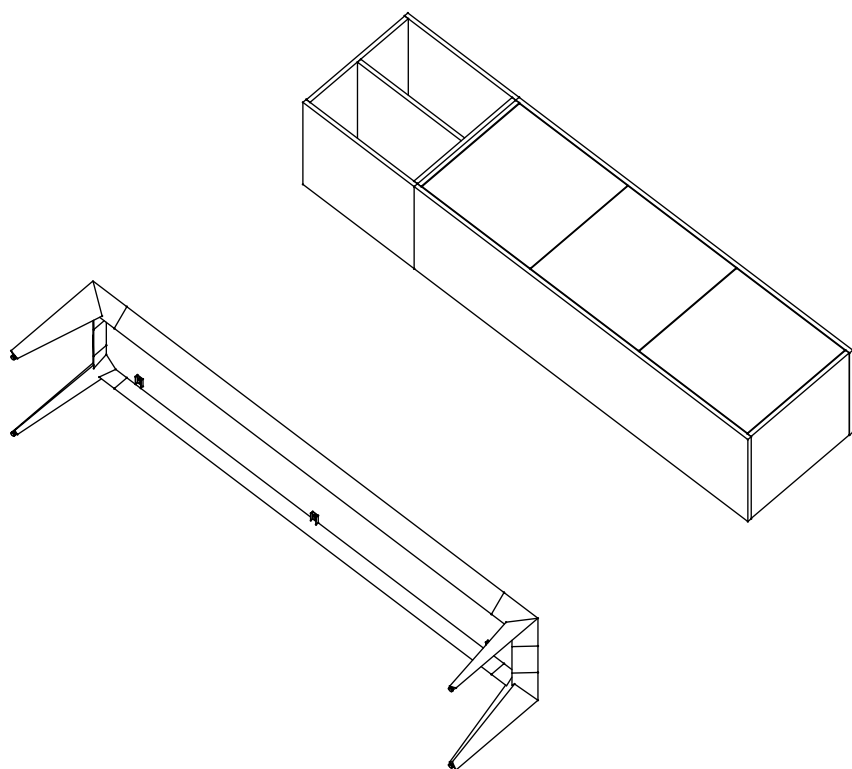

مطابق نقشه ابتدا کمد کردنزا
به پشت روی زمین قرار گرفته
سپس پایه های موتناژ شده
توسط پیچ به سطح زیر کمد
کردنزا و مطابق با سوراخکاری
تعبیه شده بسته شود.