



PETRA EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE


میز مدیریت پترا
200*170cm

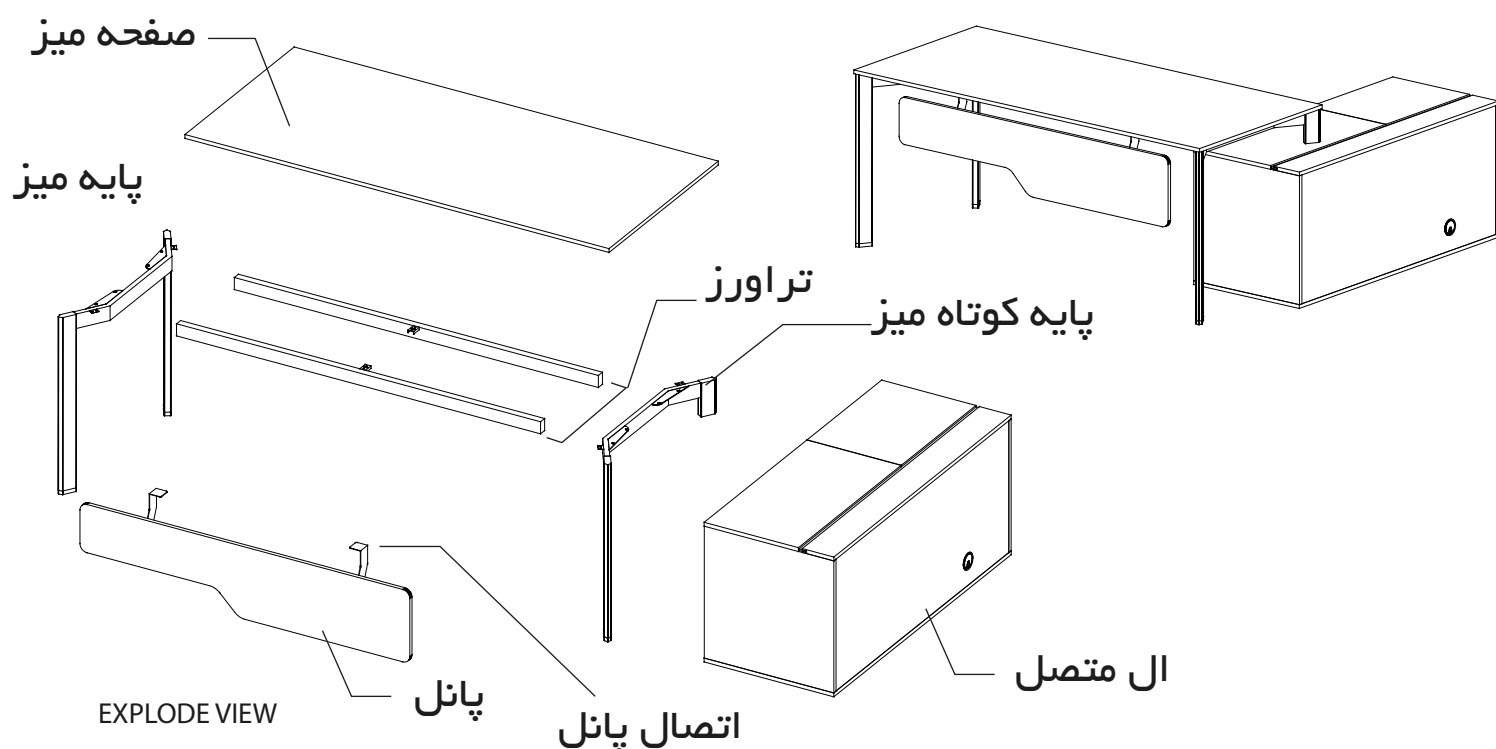

STEP 1

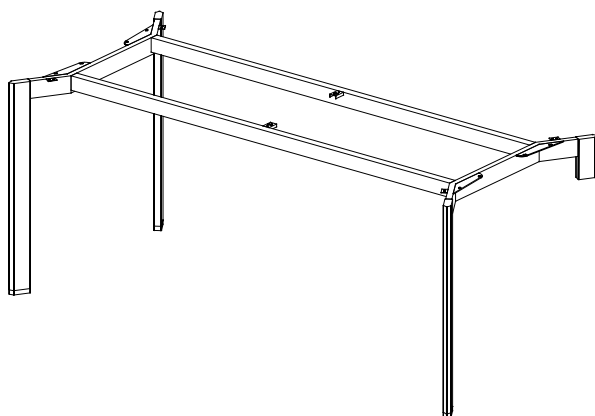


STEP 2

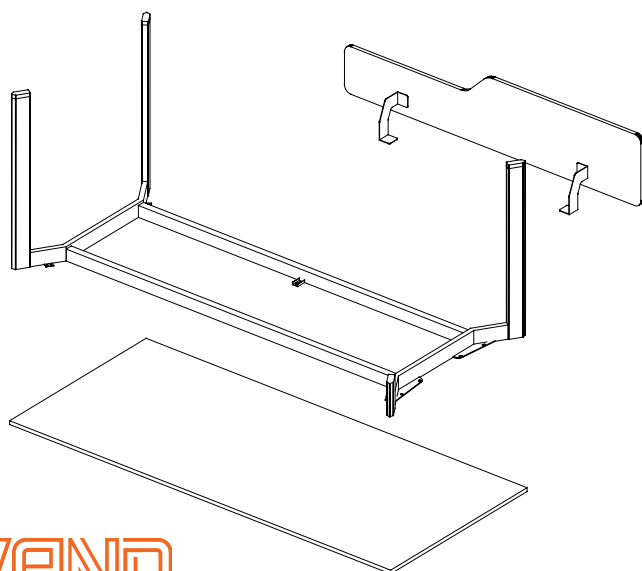


PETRA EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE


میز مدیریت پترا
200*170cm

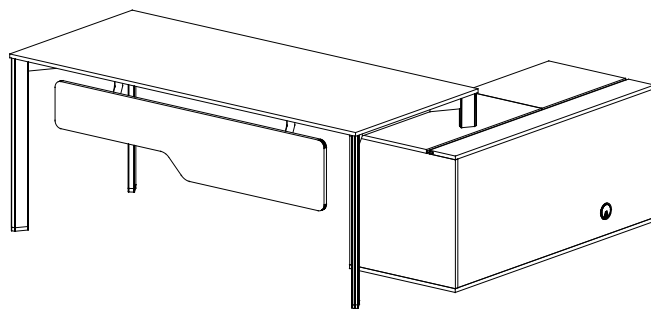

STEP 3

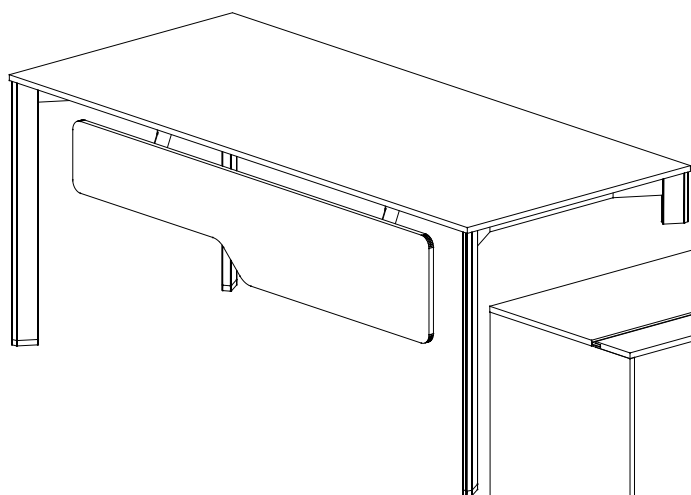

مطابق نقشه ابتدا پایه و صفحه
متصل شده روی فایل متصل
قرار گرفته، پیچ های اتصال
فایل متصل به پایه بسته شوند.

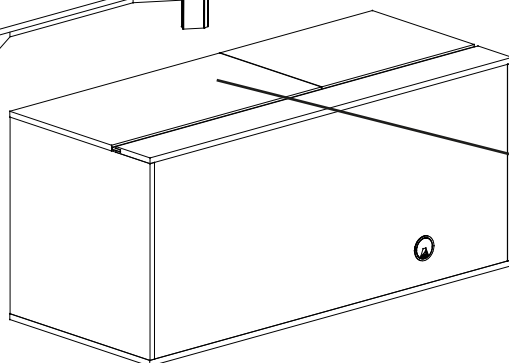


محل اتصال ال
متصل و پایه کوتاه


PETRA EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت پترا
220*170cm

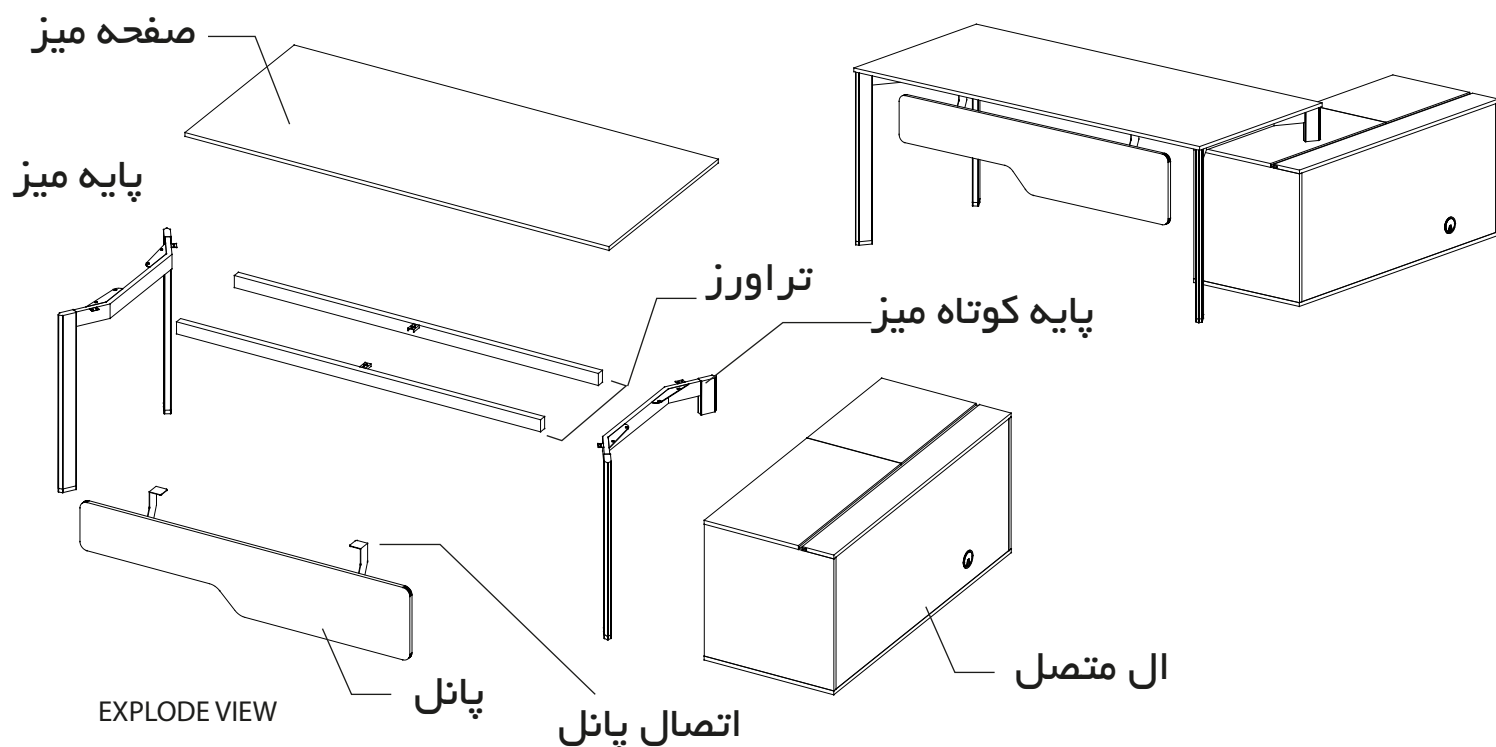


STEP 1

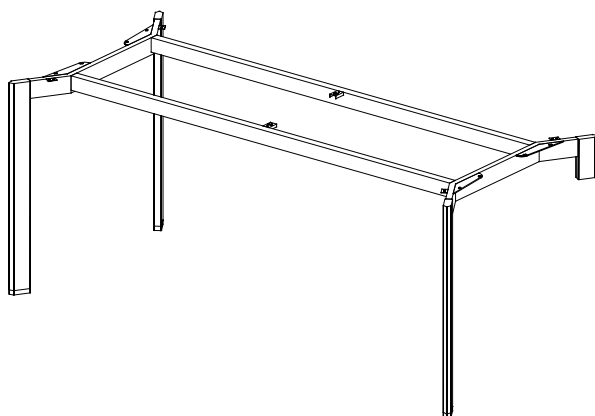

مطابق نقشه ابتدا پایه های
چپ و راست میز توسط
۴ عدد تراورز به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورزها بسته شود.

STEP 2

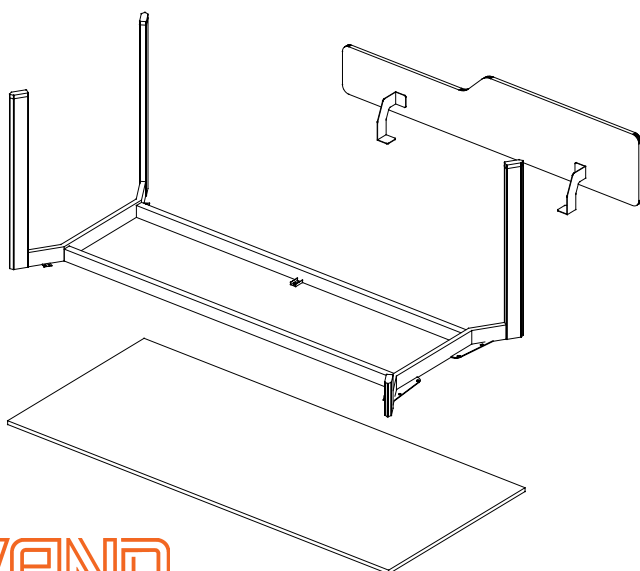


ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند
سپس پانل را با استفاده از اتصالات
به زیر صفحه پیچ نمایید.


PETRA EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE


میز مدیریت پترا
220*170cm

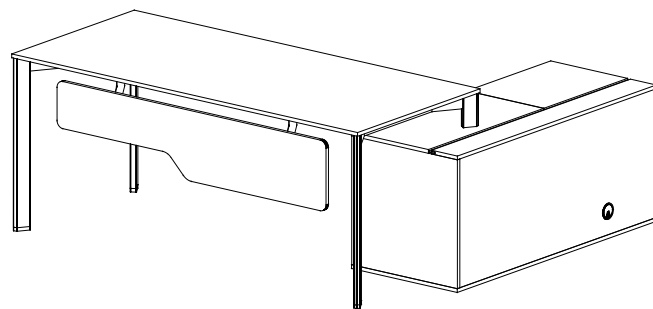

STEP 3

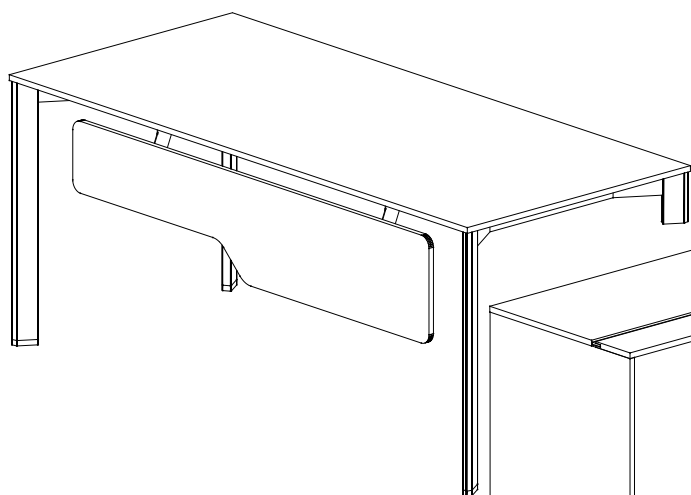

مطابق نقشه ابتدا پایه و صفحه
متصل شده روی فایل متصل
قرار گرفته، پیچ های اتصال
فایل متصل به پایه بسته شوند.

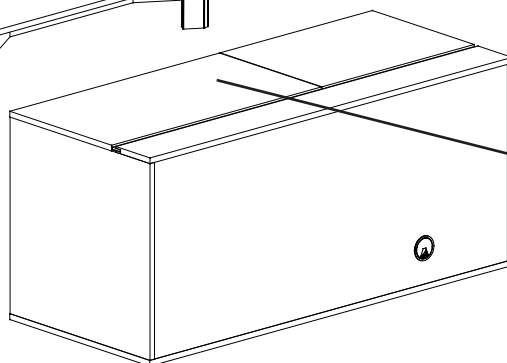

محل اتصال ال
متصل و پایه کوتاه