



POND SWAN

ASSEMBLY GUIDE

میز پوند سوان
160*75cm

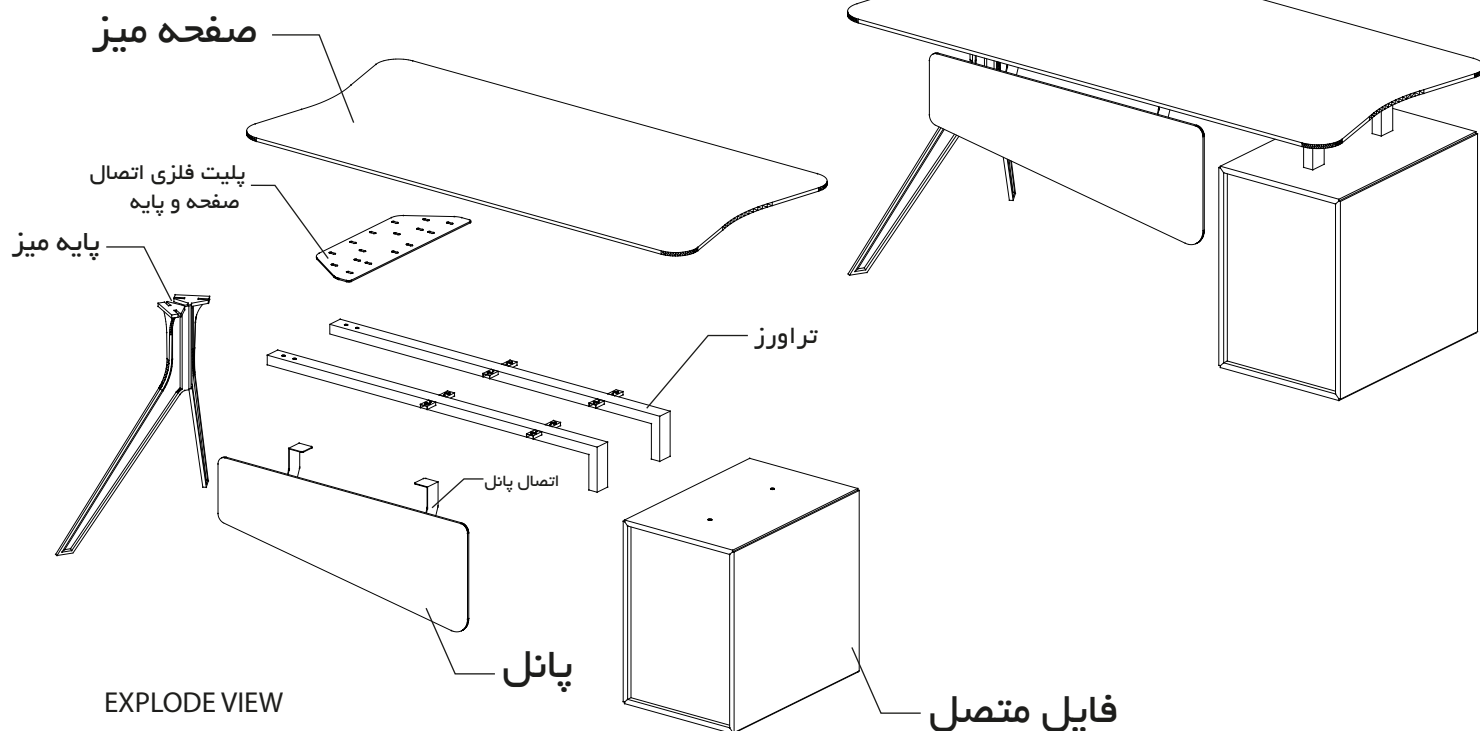


STEP 1

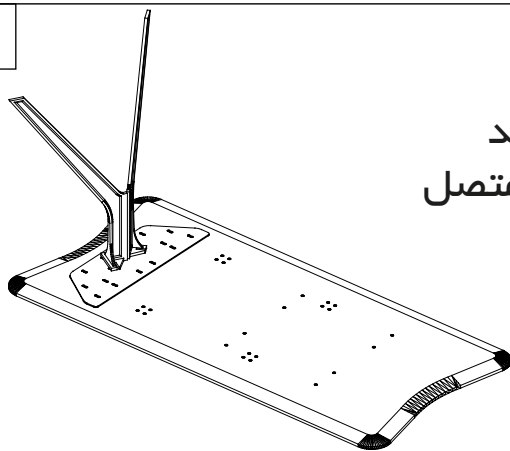

مطابق نقشه ابتدا صفحه را برگردانده به نحوی که سوراخکاری ها به سمت بالا باشد سپس پایه را در محل مورد نظر روی پلیت متصل به صفحه به وسیله پیچ ها متصل نمایید

STEP 2

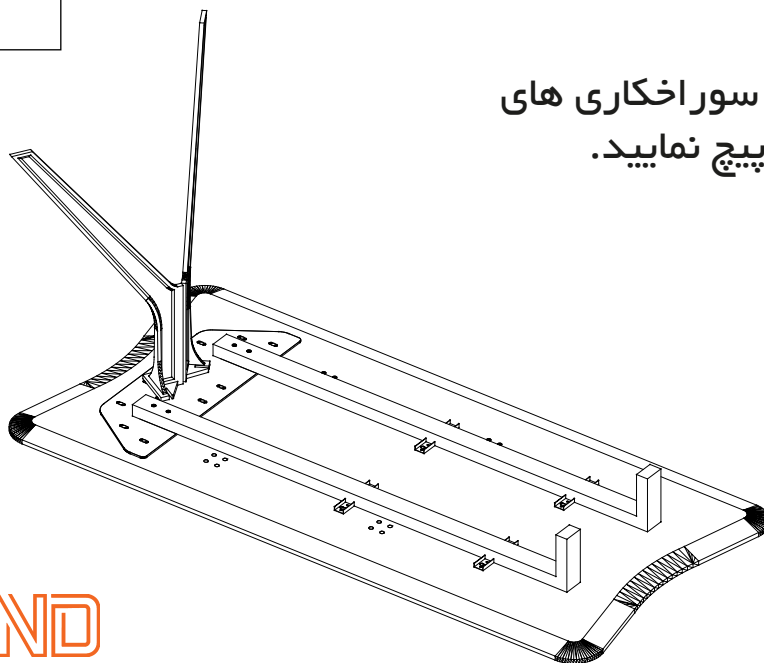


تراورزها را طبق نقشه در محل سوراخکاری های صفحه و پلیت متصل به صفحه پیچ نمایید.

POND SWAN


ASSEMBLY GUIDE

میز پوند سوان
160*75cm

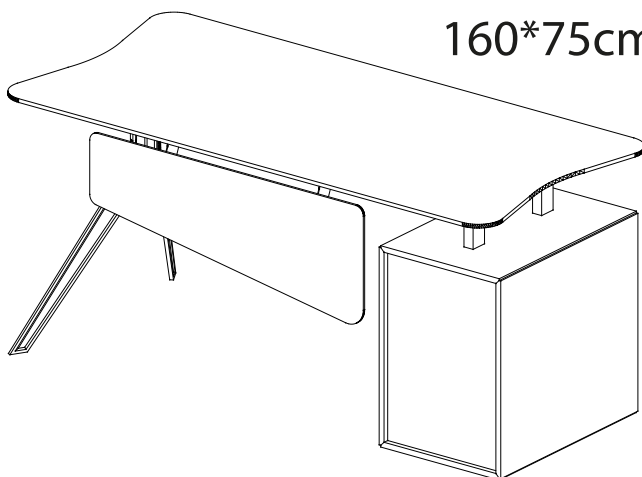


STEP 3

پایه و صفحه را برگردانده و روی سقف فایل
در محل سوراخکاری شده قرار داده
و به ال پیچ نمایید.

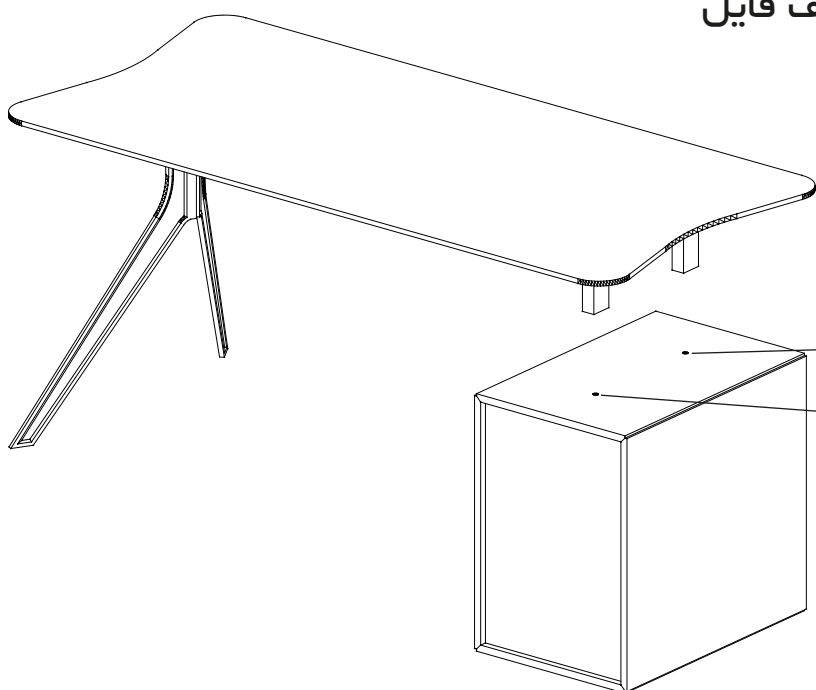

محل قرارگیری
تراورز روی فایل


در انتها پانل را به وسیله
اتصالات به زیر صفحه پیچ نمایید

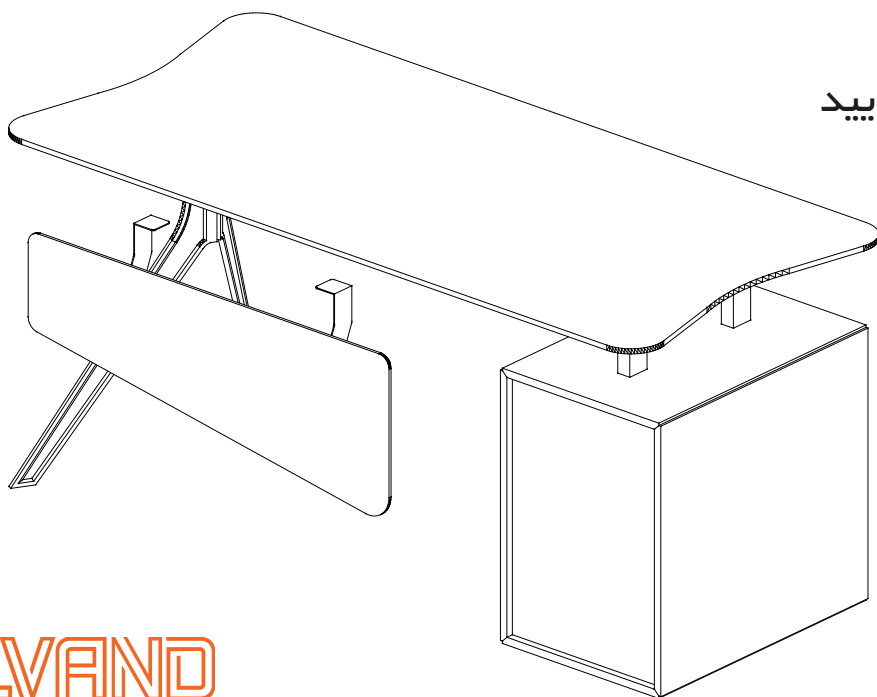


POND SWAN

ASSEMBLY GUIDE

میز پوند سوان
180*75cm

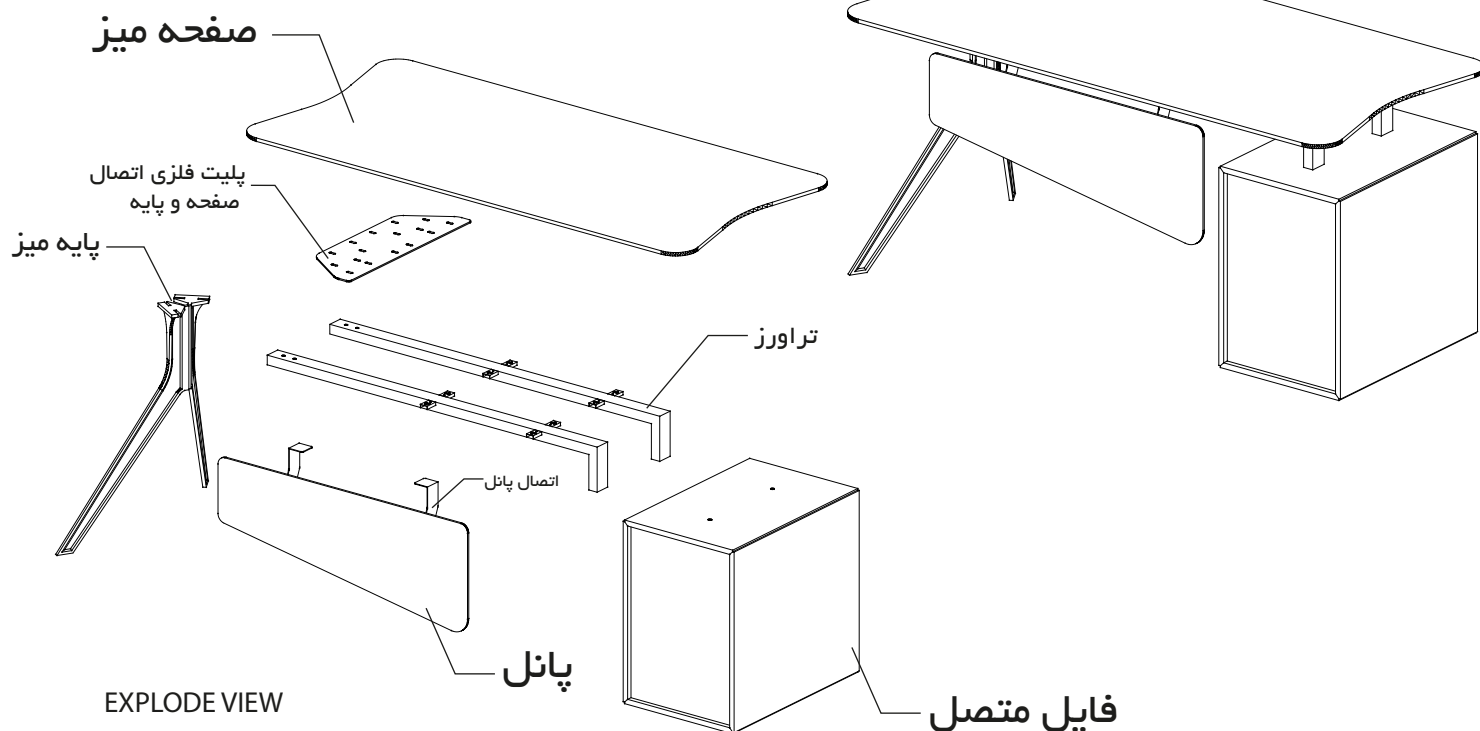


STEP 1

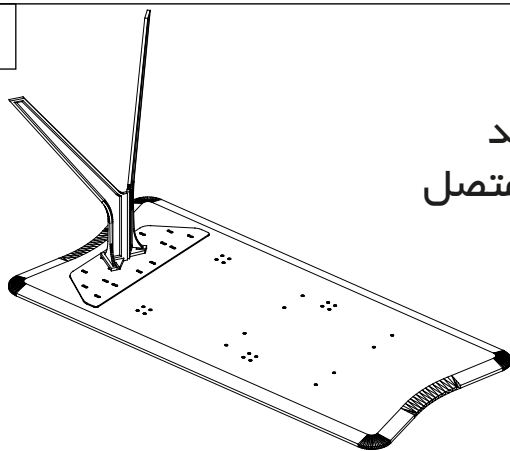

مطابق نقشه ابتدا صفحه را برگردانده به نحوی که سوراخکاری ها به سمت بالا باشد سپس پایه را در محل مورد نظر روی پلیت متصل به صفحه به وسیله پیچ ها متصل نمایید

STEP 2

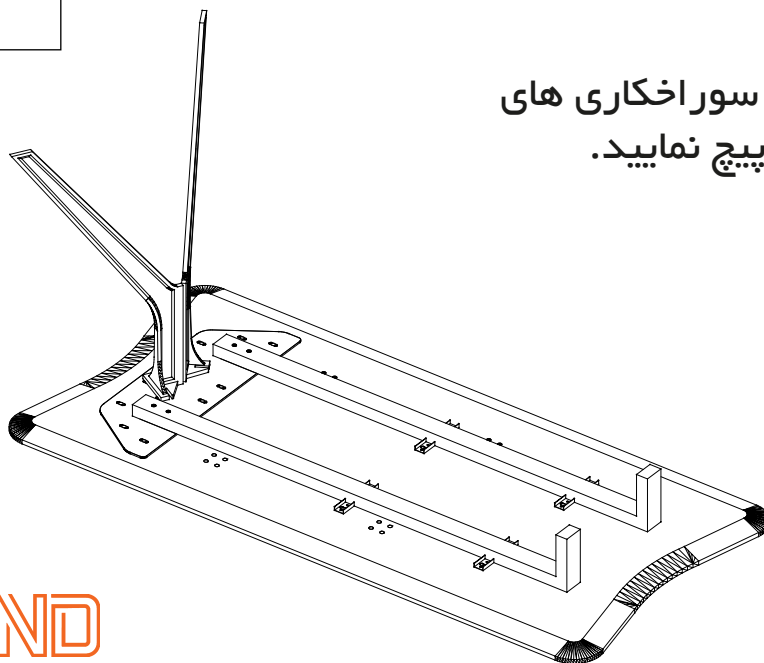


تراورزها را طبق نقشه در محل سوراخکاری های صفحه و پلیت متصل به صفحه پیچ نمایید.

POND SWAN


ASSEMBLY GUIDE

میز پوند سوان
180*75cm

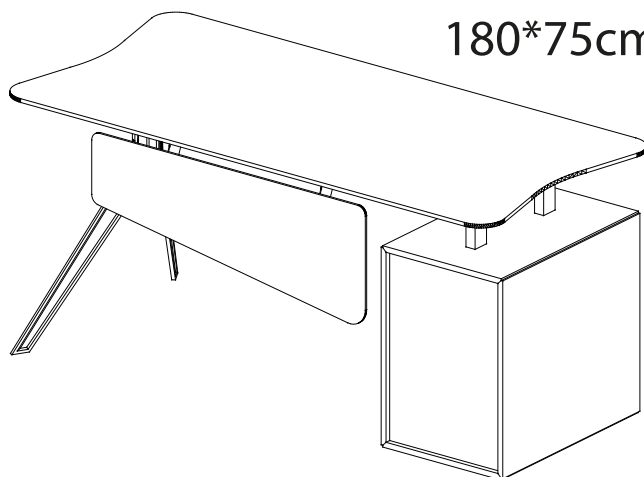

STEP 3

پایه و صفحه را برگردانده و روی سقف فایل
در محل سوراخکاری شده قرار داده
و به ال پیچ نمایید.

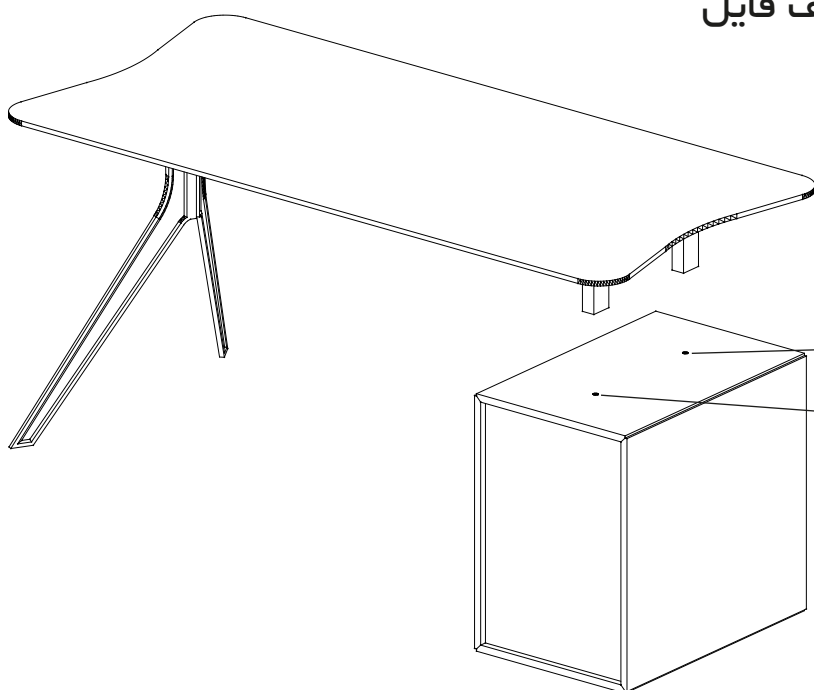

محل قرارگیری
تراورز روی فایل

در انتها پانل را به وسیله
اتصالات به زیر صفحه پیچ نمایید

