



SWAN EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت سوان
210*115cm

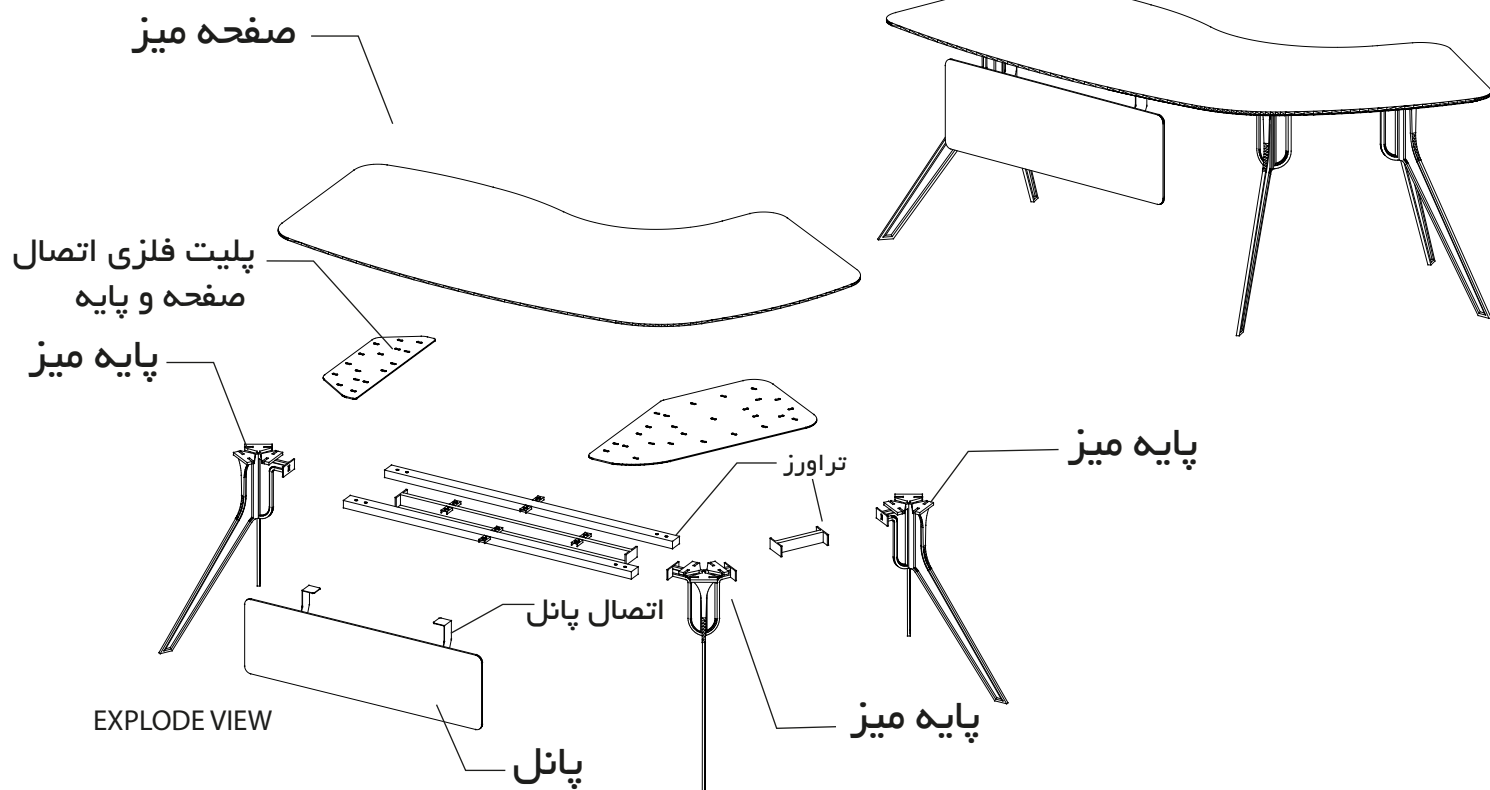


STEP 1

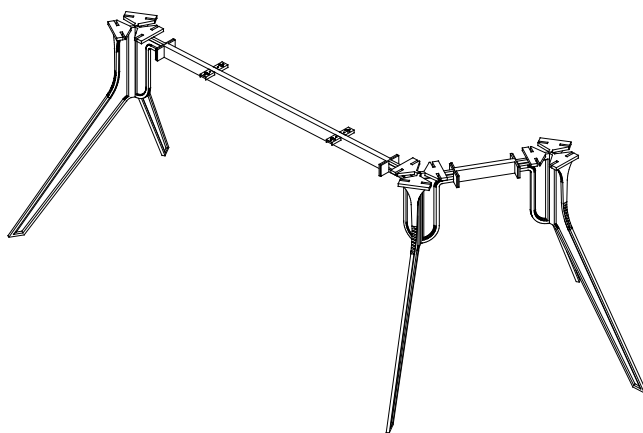

مطابق نقشه ابتدا پایه های
میز توسط یک عدد تراورز بلند و
یک عدد تراورز کوتاه به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورز بسته شود.

STEP 2

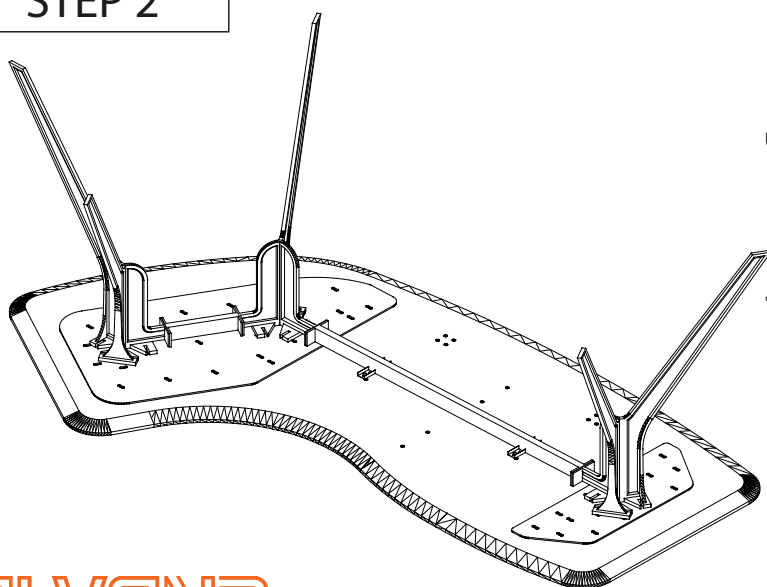

ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند


SWAN EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت سوان
210*115cm



STEP 3

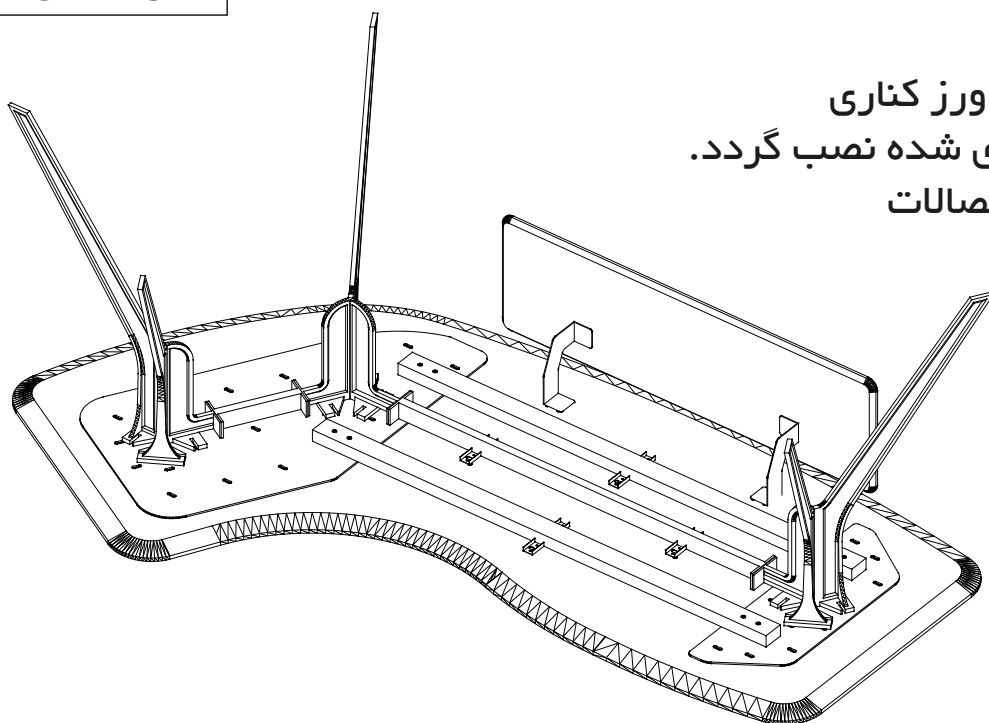


مطابق نقشه دو عدد تراورز کناری
در محل های سوراخکاری شده نصب گردد.
سپس پانل به وسیله اتصالات
به زیر صفحه پیچ شود.


SWAN EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت سوان
230*115cm

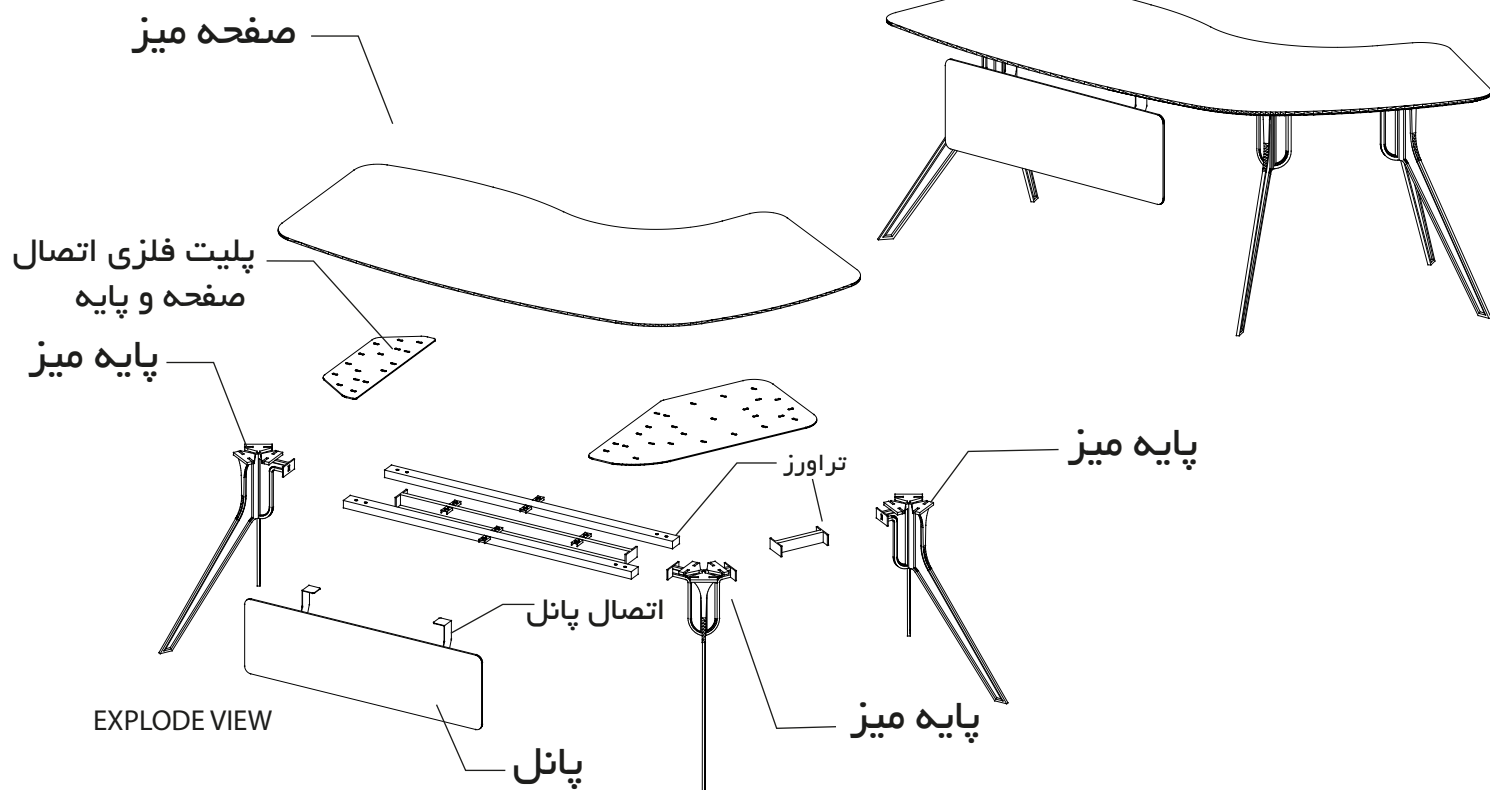


STEP 1

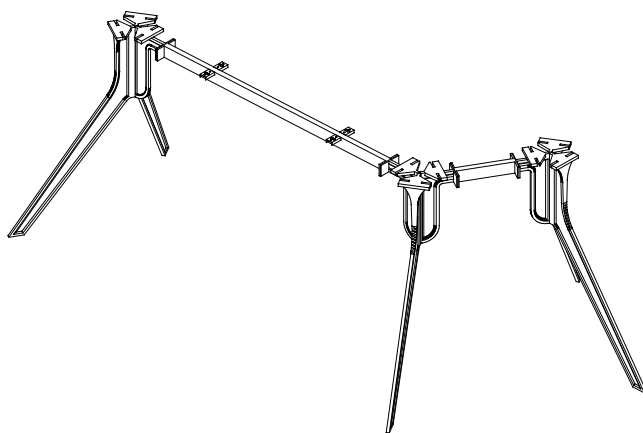

مطابق نقشه ابتدا پایه های
میز توسط یک عدد تراورز بلند و
یک عدد تراورز کوتاه به همدیگر
متصل شده و پیچ های
تراورز بسته شود.

STEP 2

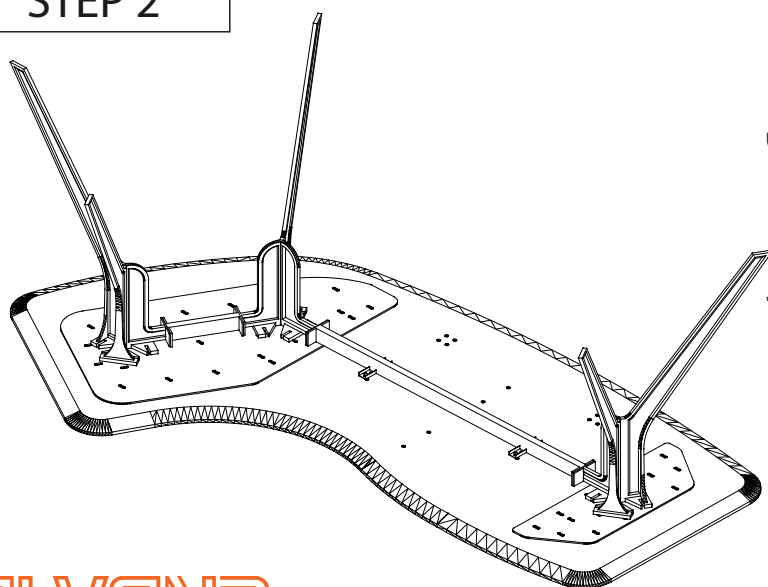

ابتدا صفحه میز روی زمین قرار گرفته
به صورتی که پشت صفحه که سوراخکاری
شده به سمت بالا باشد ، پایه نصب شده
برعکس شود و روی صفحه قرار بگیرد،
پیچ های اتصال پایه به صفحه بسته شوند


SWAN EXECUTIVE

ASSEMBLY GUIDE

میز مدیریت سوان
230*115cm



STEP 3

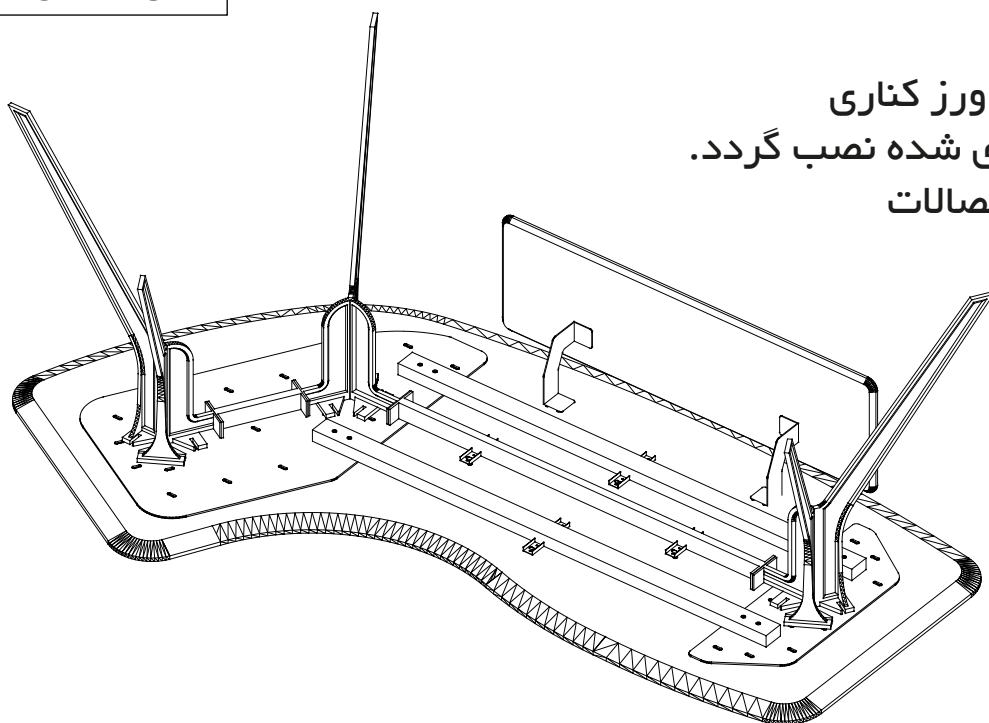

مطابق نقشه دو عدد تراورز کناری
در محل های سوراخکاری شده نصب گردد.
سپس پانل به وسیله اتصالات
به زیر صفحه پیچ شود.