


DISCOVERY RECEPTION COUNTER ASSEMBLY GUIDE


کاتر دیسکوری

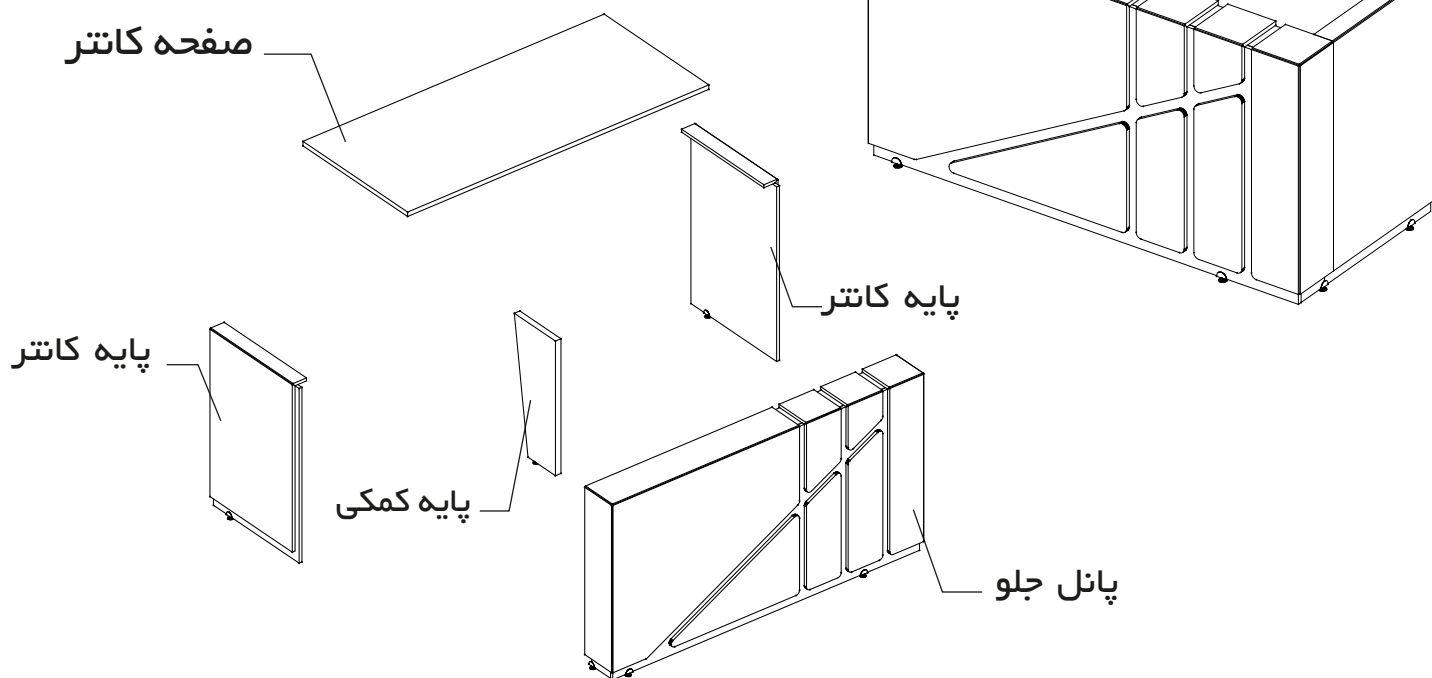

EXPLODE VIEW


STEP 1

مطابق نقشه در قسمت داخلی پانل جلوی کاتر سوراخکاری تعبیه شده است، پیچ‌های الیت مطابق نقشه بسته شوند. دیواره‌های سمت چپ و راست پانل جلوی کاتر ۴ عدد سوراخ تعبیه شده است که بایستی پیچ الیت دوطرفه نصب شود. برای این کار پیچ الیت دو طرفه داخل سوراخ قرار گرفته و توسط پیچ گوشتی مهره خرچنگی قفل شود.

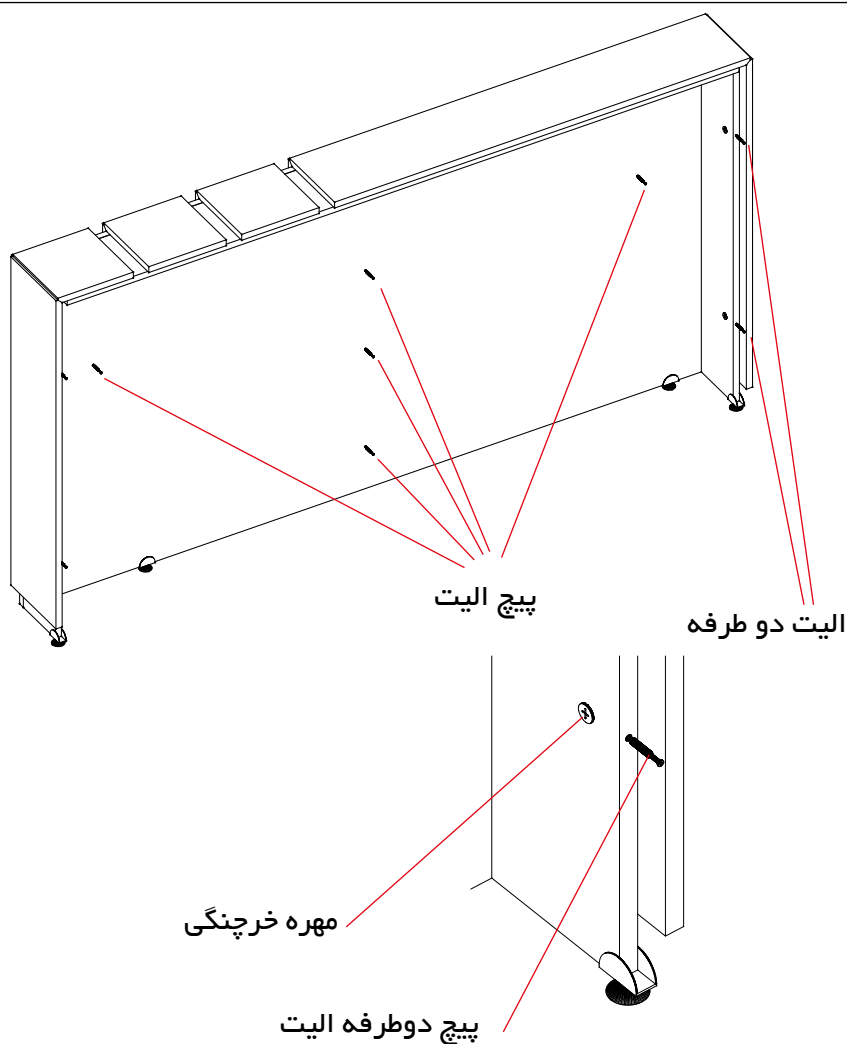


WORKLINE ADMINISTRATIVE ASSEMBLY GUIDE

کاتر دیسکوری

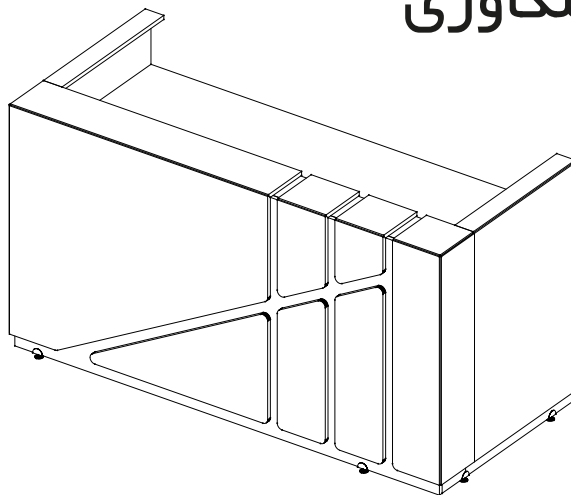


STEP 2

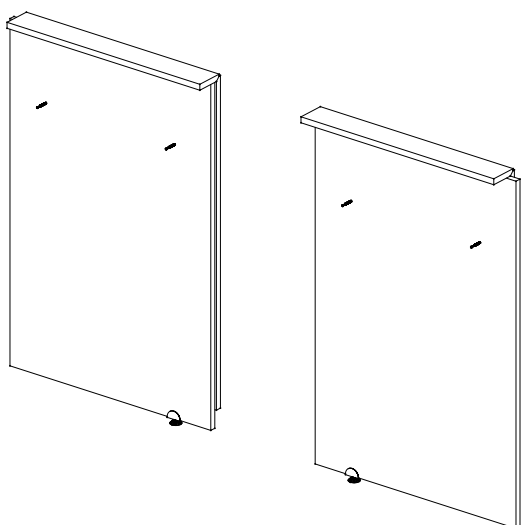

مطابق نقشه پیچ های ایت
سطح داخلی پایه های چپ
و راست کاتر مطابق سوراخکاری
تعبیه شده بسته شوند.


STEP 3

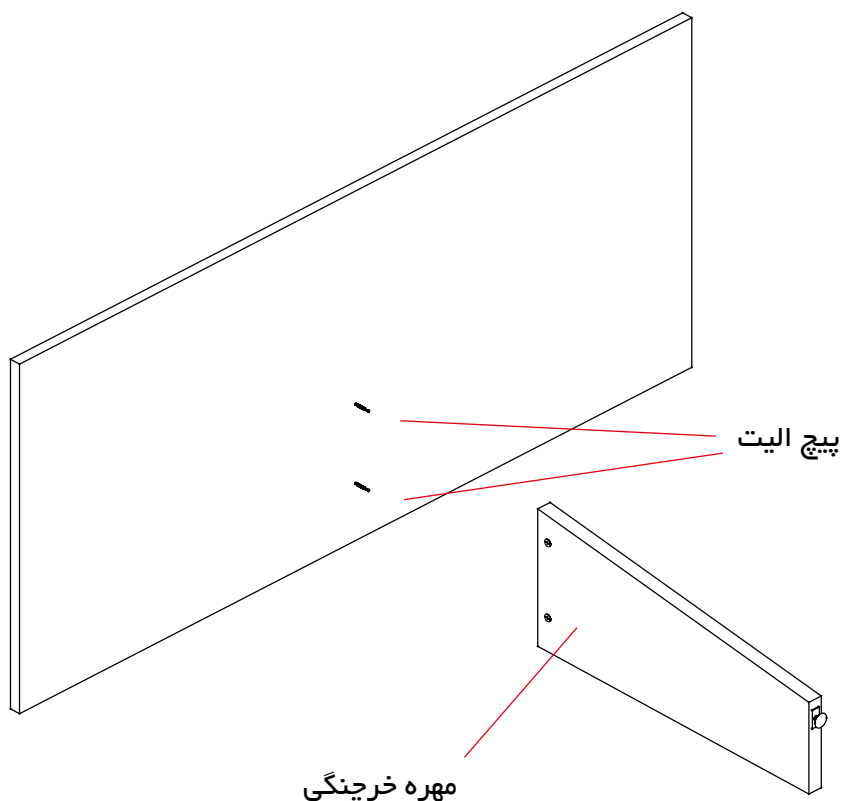

مطابق نقشه زیر صفحه کاتر
دو عدد سوراخ تعبیه شده است
ابتدا دو عدد پیچ ایت بسته
شود . در سطح بالای پایه کمکی
دو عدد سوراخ تعبیه شده
است مطابق نقشه پایه کمکی
به سطح زیر صفحه متصل
شده سپس توسط پیچ گوشته
مهره های خرچنگی قفل شوند.


DISCOVERY RECEPTION COUNTER ASSEMBLY GUIDE

کاتر دیسکاور

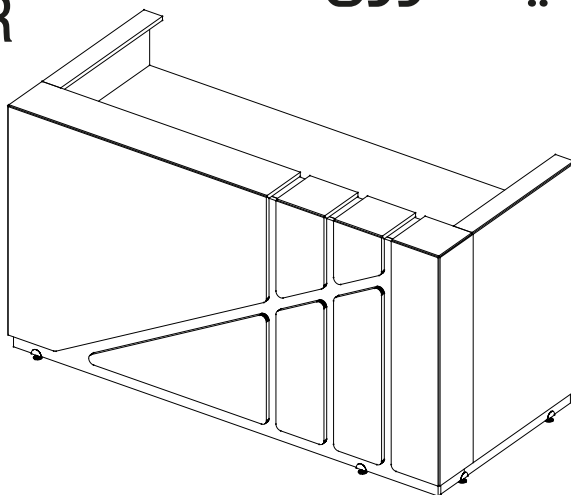

STEP 4

مطابق نقشه پایه های چپ و راست کاتر به نحوی که پیچ های الیت در سوراخهای تعبیه شده در لبه های چپ و راست صفحه کاتر قرار بگیرند جا زده شود سپس از زیر صفحه مهره های خرچنگی توسط پیچ گوشتی قفل شوند.

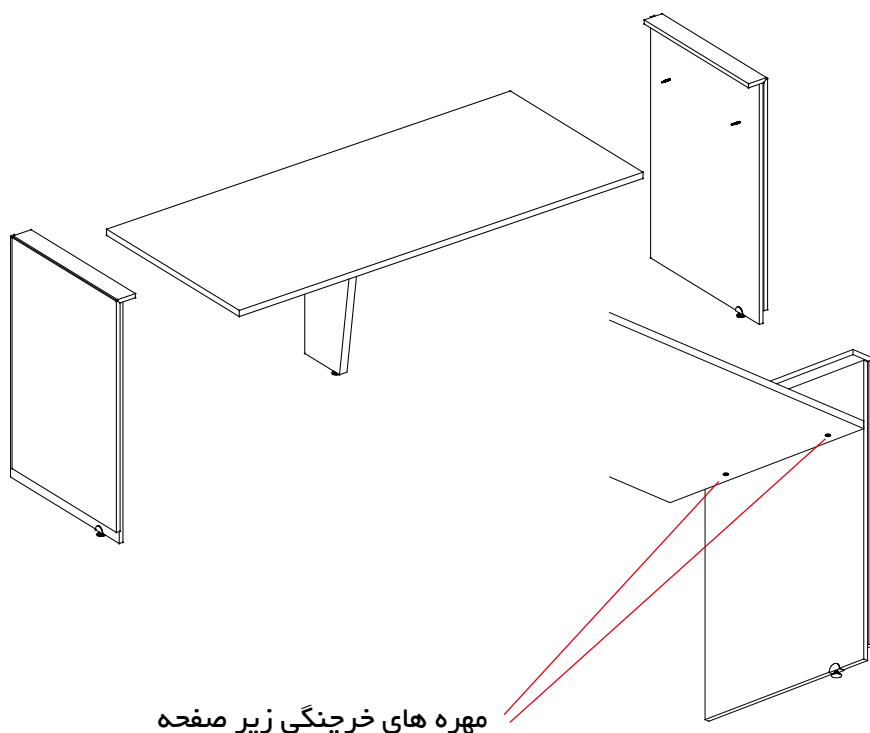

مهره های خرچنگی زیر صفحه

STEP 5

مطابق نقشه پانل جلوی کاتر به نحوی که تمامی پیچ های الیت در راستای سوراخ های تعبیه شده باشند جا زده شود و از زیر صفحه و بدنه های داخلی پایه های چپ و راست تمامی مهره های خرچنگی توسط پیچ گوشتی قفل شوند.

